

Henny Penny Corp. Alacsony olajsintű gázsütő

LVG-102-es, LVG-103-as, LVG-104-es modellek

Kereszthivatkozás (opcionális)

Mindennapos karbantartási feladatok

FR 06D01 Karbantartó szűrés

Heti karbantartási feladatok

FR 06W01 A sütő mögötti rész kitisztítása

Negyedévenkénti karbantartási feladatok

FR 05Q01 A szűrőrendszer O-gyűrűinek ellenőrzése

FR 06Q02 Mélytisztítás

Félévenkénti karbantartási feladatok

FR 06S01 A ventilátorok és a szellőzőnyílások kitisztítása

LVG-103-as modell



A. Szűrő-lefolyóteknő, B. Dobozos kancsó (JIB, Jug-in-Box)

⚠ Veszélyek

Ezek az ikonok személyi sérülés fennálló kockázatára hívják fel a figyelmet.

▨ Berendezéssel kapcsolatos figyelmeztetések

Ezt az ikont keresse olyan információk fellelésére, amelyek segítik a berendezés megóvásában eljárások végrehajtása közben.


★ Tippek

Ezt az ikont keresse egyes eljárások végrehajtásával kapcsolatos hasznos tippek fellelésére.

Miért	A kádból kitisztítja a morzsalékot, és alaposan átszűri az olajat, hogy annak hasznos élettartamát meghosszabbítsa	
Szükséges idő	5 perces előkészítés	Kádanként 10 perc a befejezésig
Napszak	Kisforgalmú órákban.	

Veszélyjelző ikonok	 Vegyszerek	 Magasfeszültség	 Forró folyadékok/gőz	 Forró olaj	 Forró felületek
	 Manuális kezelés	 Mozgó alkatrészek	 Éles tárgyak/felületek	 Csúszós talaj	

Eszközök és készletek

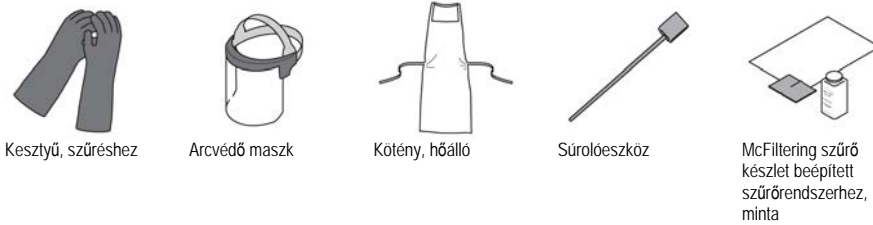

Kesztyű, szűréshez

Arcvédő maszk

Kötény, hőálló

Súrolóeszköz

McFiltering szűrő készlet beépített szűrőrendszerhez, minta

Eljárás

1. Vegyen fel védőruházatot
Használja a McDonald's által jóváhagyott összes biztonsági felszerelést, beleértve a kötényt, arcvédő maszkot és a kesztyűt is.



Forró olaj

A forró olaj súlyos égési sebeket ejtethet!



2. Ellenőrizze a szűrőteknőt
Ellenőrizze, hogy a szűrő-lefolyóteknő és a teknő fedele a helyén legyen, hogy a (jobb oldali) szűrőzár be legyen akasztva, és hogy a szűrőcső szorosan illeszkedjék (a bal oldalon).




Tipp
Ha a szűrő-lefolyóteknő vagy a fedele nincs rendesen a helyén, a kijelzőablak a „FILTER PAN MISSING (SZŪRŐTEKNŐ HIÁNYZIK)” feliratot jeleníti meg.



3. Nyomja be, és tartsa benyomva a FILTER (SZŪRÉS) gombot
Annak érdekében, hogy a legjobb szűrési eredményeket érhesse el, gondoskodjék arról, hogy az olaj forró legyen, majd nyomja be, és mindaddig tartsa benyomva a FILTER (SZŪRÉS) gombot, míg a kijelzőablakban meg nem jelenik az „1.AUTO FILTER (1. AUTOMATIKUS SZŪRÉS)” felirat.



4. Nyomja be a LE gombot
Nyomja be a LE gombot; ekkor a kijelzőablak a „2.MAINT FILTER? (2.KARBANTARTÓ SZŪRÉS?)” kérdést jeleníti meg.

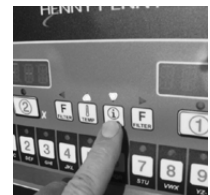

folytatás ▶

5. Nyomja be a ✓ gombot

Nyomja be a ✓ gombot; ekkor a kijelzőablak a „MAN FILTER (KARBANTARTÓ SZŰRÉS)” feliratot jelzi ki, a „YES NO (IGEN NEM)” felirattal együtt. Nyomja be a ✓ gombot a „YES (IGEN)” válasz megadására, hogy az olaj leeresztésre kerüljön; ekkor a kijelzőablak a „DRAINING (LEERESZTÉS FOLYAMATBAN)” feliratot írja ki. A „NO (NEM)” válasz adására az X gombot nyomja be; ekkor a vezérlés visszatér a normál üzemeléshez.



6. Sűrölje ki a kád belsejét

A sűrölőszközzel, egy nejlon dörzspárnával, valamint kis mennyiségű McD sütőtisztítóval sűrölje ki a kád belsejét.

⚠ Berendezéssel kapcsolatos figyelmeztetés

Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg az érzékelőszondákat vagy a felső határérték-jelző körtét.



7. Sűrölés kész

Amikor a kád tiszta, és a kijelzőablakban megjelenik a „SCRUB COMPLETE? (SŰROLÁS KÉSZ?)” felirat, nyomja be a ✓ gombot „YES (IGEN)” válaszára. A kijelzőablak a „WASH VAT? (KÁD MOSÁSA?)” feliratot mutatja a „YES NO (IGEN NEM)” felirattal együtt.



8. Mosás

Nyomja be a ✓ gombot a „YES (IGEN)” válasz megadására, mire a kijelzőablakban a „WASHING (MOSÁS FOLYAMATBAN)” felirat mutatkozik. Ekkor az olaj átkeringetésre kerül a kádon.



9. Ismételt mosás

A mosási ciklus befejeztével a kijelzőablak a „WASH AGAIN? (MOSÁS ISMÉT?)” feliratot jelzi ki a „YES NO (IGEN NEM)” felirattal együtt. Ha a kád még nem tiszta, nyomja be a ✓ gombot „YES (IGEN)” válasz adására, és a 9. lépés megismétlődik.



10. Öblítés

Ha a kád tiszta, nyomja be az X gombot „NO (NEM)” válasz megadására; ekkor a kijelzőablakban a „RINSING (ÖBLÍTÉS FOLYAMATBAN)” felirat jelenik meg. Az olaj beszivattyúzásra kerül a kádba, és kiöblíti.



11. Ismételt öblítés

Az öblítés befejeztével a kijelzőablak a „RINSE AGAIN? (ÖBLÍTÉS ISMÉT?)” feliratot jelzi ki a „YES NO (IGEN NEM)” felirattal együtt. Ha a kád még nem tiszta, nyomja be a ✓ gombot „YES (IGEN)” válasz adására, és a 11. lépés megismétlődik.




12. Polírozás

Ha a kád tiszta, nyomja be az X gombot „NO (NEM)” válasz megadására; ekkor a kijelzőablakban a „POLISH (POLÍROZÁS)” felirat jelenik meg a „YES (IGEN)” felirattal együtt. Nyomja be a ✓ gombot az IGENLŐ válasz megadására; ekkor az olaj 5 percig átkeringetésre kerül a szűrőrendszeren keresztül.

★ Tipp

A polírozási ciklust bármikor le lehet állítani a ✓ gomb benyomásával a „STOP POLISH (POLÍROZÁS LEÁLLÍTÁSA)” felirat alatt.

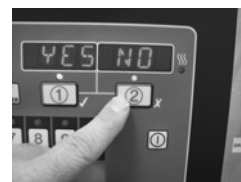

13. A kád feltöltése

Amikor a polírozási ciklus befejeződött, a kijelzőablakban a „FILL VAT? (KÁD MEGTÖLTÉSE?)” felirat jelenik meg a „YES (IGEN)” felirattal együtt. Nyomja be a ✓ gombot; ekkor a kijelzőablakban a „FILLING (TÖLTÉS FOLYAMATBAN)” felirat jelenik meg, és a kád olajjal telik meg.



14. Vissza a normál üzemeléshez

Amikor a kád megtelt, a kijelzőablak az „IS POT FILLED? (ÜST TÖLTVE?)” kérdést és a „YES NO (IGEN NEM)” választ jelzi ki. Nyomja be a ✓ gombot az IGENLŐ válasz megadására; ekkor a sütő visszatér a normál üzemeléshez.



folytatás ▶

Karbantartó szűrés (folytatás)

15. Teljesítménykapcsoló bekapcsolása
Győződjék meg arról, hogy a fő teljesítménykapcsoló BE álláson legyen.

★ Tipp

Ha a szűrőbetét nem került lecserélésre, a kijelzőablak emlékeztetőül a „CHANGE PAD (CSERÉLJE KI A BETÉTET)” feliratot jeleníti meg. Az üzenet törlésére nyomja be az 1. gombot, de az 4 percenként újra megjelenik mindaddig, míg a szűrőbetétet ki nem cseréli.




16. Húzza ki a szűrő-lefolyóteknőt
Nyissa ki az ajtót, emelje fel a lefolyóteknő ütközőjét, és húzza ki a lefolyóteknő egységet annak fogantyújánál fogva.

⚠ Forró felületek


**A teknő forró lehet!
Védőrongyot vagy kesztyűt
használjon, különben súlyos égési
sérülést szenvedhet!**




17. Távolítsa el a szűrő-lefolyóteknő fedelét
Emelje le a lefolyóteknő fedelét.

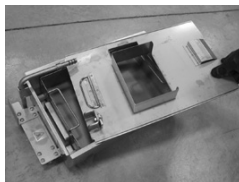


18. Távolítsa el a morzsalék-kosarat
Emelje ki a morzsalék-kosarat a lefolyóteknőből. Törölje ki az olajat és a morzsalékot a morzsalék-kosárból. A morzsalékkosarat szappannal és vízzel tisztítsa ki, majd forró vízzel alaposan öblítse ki.

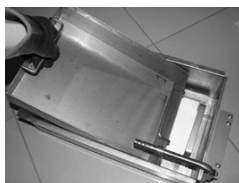


19. Távolítsa el a szűrőbetét tartógyűrűjét
Távolítsa el a szűrőbetét-tartó gyűrűt, és alaposan tisztítsa meg szappannal és vízzel. Forró vízzel alaposan öblítse le.

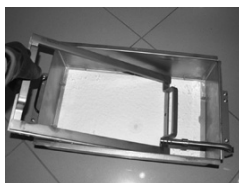

20. Vegye ki a szűrőbetétet a teknőből
Húzza ki a szűrőbetétet a teknőből, majd a betétet dobja ki.

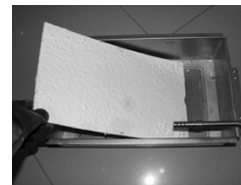

21. Vegye ki az alsó rácsot
Húzza ki az alsó rácsot a teknőből, és alaposan tisztítsa meg szappannal és vízzel. Forró vízzel alaposan öblítse le.

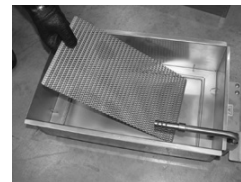

22. Tisztítsa meg a szűrő-lefolyóteknőt
Törölje ki az olajat és a morzsalékot a lefolyóteknőből.



23. Állítsa újra össze az egységet
Fordított sorrendben állítsa össze az egységet, először az alsó rács betételével a szűrőteknőbe; ezt követően a szűrőbetétet tegye be, majd a tartógyűrűt és a morzsaléktálcát.

★ Tipp

Gondoskodjon arról, hogy a lefolyóteknő, az alsó rács, a morzsalékfelfogó tálca és a tartógyűrű mind teljesen száraz legyen, mielőtt a szűrőbetétet betenné a teknőbe, mivel a víz feloldja a betétet.



Miért Azért, hogy az olaj ne szivároгjon a csőből

Szükséges idő 5 perc a vizsgálathoz és szükség esetén a kicseréléshez

Napszak Bármikor, amikor a sütő nem szűr


Veszélyjelző ikonok




Forró olaj



Forró felületek



Mozgó alkatrészek



Csúszós talaj

Eszközök és készletek



Laposfejű
csavarhúzó

Eljárás

1. Húzza ki a szűrő-lefolyóteknőt
Nyissa ki az ajtót, emelje fel a lefolyóteknő ütközőjét, és húzza ki a lefolyóteknő egységet annak fogantyújánál fogva.



Forró felületek


A teknő forró lehet!

Védőrongyot vagy kesztyűt használjon, különben súlyos égési sérülést szenvedhet!

2. Ellenőrizze az o-gyűrűket
Szemrevételezéssel ellenőrizze a szűrő-lefolyóteknőn levő cső 3 o-gyűrűjét, hogy nincs-e rajtuk repedés vagy törés, és szükség esetén cserélje őket le.



3. Az o-gyűrűk cseréje
Egy kicsi, lapos csavarhúzóval feszítse fel az o-gyűrűt, és húzza le a cső végéről. Az új o-gyűrűt csúsztassa fel a csövön a bemetszésig. Mielőtt a szűrő-lefolyóteknőt visszatenné a helyére, hideg olajjal kenje meg az o-gyűrűket a szűrővezetéken.

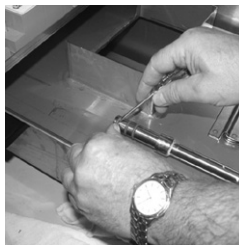

Miért	A kád alapos kitisztítása a karamellestedt olaj eltávolításával	
Szükséges idő	1 óra	15 perc kádanként az előkészítésre és végrehajtásra
Napszak	Zárás után, ha az üzlet nincs 24 órán át nyitva	24 órás éttermeknél: a feladatot a kádakon egyesével is el lehet végezni. A többi káddal folytathatja a vevők kiszolgálását.

Veszélyjelző ikonok



Eszközök és készletek



Kesztyű, szűrőszesz



Arcvédő maszk



Kötény, hőálló



Műanyag vödör



Hosszúnyelű kefe, üst, hőálló



Súrolóeszköz



Zsirtalanító



Papírtörölköző



Nem karcoló dörzspárna




McCleaner tisztítószer

Eljárás


1. Vegyen fel védőruházatot
Használja a McDonald's által jóváhagyott összes biztonsági felszerelést, beleértve a kötényt, arcvédő maszkot és a kesztyűt is.
- Forró olaj**
A forró olaj vagy víz súlyos égési sebeket ejthet!



2. Fedje le a kádakat
Fedje be a szomszédos kádakat, nehogy véletlenül mélytisztító oldat kerüljön a bennük levő olajba.
- Tipp**
Amikor mélytisztítást végez egy kádban, akkor a szomszédos kádokban ne végezzen sütést, nehogy a bennük levő olajat vagy terméket szennyezés érje.

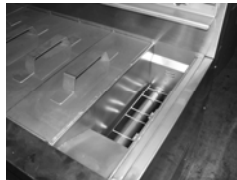

3. Lépjen be Mélytisztítás üzemmódba
Nyomja be, és tartsa benyomva a TEMP (HŐMÉRSÉKLET) és az INFO gombokat mindaddig, amíg a „LEVEL - 1 (1. SZINT)” felirat nem mutatkozik a kijelzőablakban, az „ENTER CODE (VIGYE BE A KÓDOT)” utasítással együtt.

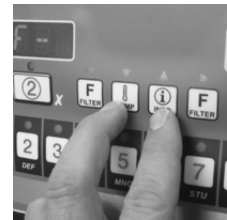

4. Vigye be a kódot
Vigye be az 1., 2., 3., 4. kódot a számgombokkal.



folytatás ►

A kád mélytisztítási eljárása (folytatás)

5. Görgessen a Mélytisztításhoz
Kétszer nyomja be a LE gombot, és ekkor a „DEEP CLEAN (MÉLYTISZTÍTÁS)” felirat jelenik meg a kijelzőablakokban. Nyomja be a ✓ gombot, mire a kijelzőablakban a „DEEP CLN? (MÉLYTISZTÍTÁS?)” kérdés jelenik meg a „YES NO (IGEN NEM)” válaszokkal egyetemben.



6. Erősítse meg a választást a(z):
Osztott kádakhoz: A kijelzőablakban megjelenik a „LEFT RIGHT (BAL JOBB)” felirat. A bal kád kiválasztására a ✓ gombot, a jobbéra az X gombot nyomja be. Ekkor a kijelzőablakban az „OIL RMVD (OLAJ ELTÁVOLÍTVA)” felirat jelenik meg a „YES NO (IGEN NEM)” felirattal egyetemben.



Teljes kádakhoz: Nyomja be a ✓ gombot, mire a kijelzőablakban a „OIL RMVD (OLAJ ELTÁVOLÍTVA)” kérdés jelenik meg a „YES NO (IGEN NEM)” válaszokkal egyetemben.

7. Erősítse meg az olaj eltávolítását:

Üres kád: Nyomja be a ✓ gombot, és ekkor a vezérlés leugrik a „Prepare Filter Pan (Szűrőteknő előkészítése)” lépésre, azaz a 10. lépésre.



Olajjal töltött kád: Nyomja be az X gombot; ekkor a kijelzőablakban az „IS DISPOSAL UNIT IN PLACE? (KIDOBÓ KÉSZÜLÉK A HELYÉN?)” felirat jelenik meg (JIB-es, azaz dobozos kancsós rendszereknél), vagy pedig a „CHK PAN (ELLENŐRIZZE A TEKNŐT)” (az ömlesztett olajos rendszereknél), a „YES NO (IGEN NEM)” feliratokkal együtt.



8. Az olaj kidobása
Nyomja be az X gombot; ekkor a kijelzőablakban az „INSERT DISPOSAL UNIT (HELYEZZE BE A KIDOBÓ KÉSZÜLÉKET)” felirat jelenik meg (JIB-rendszereknél). Amikor a teknő/kidobó készülék már a helyén van, nyomja be a ✓ gombot „JGEN” válasz adására, mire a kijelzőablakban a „DRAINING (LEERESZTÉS FOLYAMATBAN)” felirat jelenik meg, és az olaj lefolyik a kádból. Az ömlesztett olajos rendszerekkel rendelkező készülékeken ekkor benyomhatja DISPOSE (KIDOBÁS) gombot az olaj-főtartály kapcsolón, a lefolyóteknő kiürítésére.



9. Üritse ki a kádat
A kijelzőablak ekkor a „VAT EMTY (KÁD ÜRES)” feliratot mutatja, majd a „YES NO (IGEN NEM)” feliratot. Amikor kész, nyomja be a ✓ gombot, mire a kijelzőablakban a „CLN VAT COMPLETE (KÁDTISZTÍTÁS KÉSZ)” felirat jelenik meg a „YES NO (IGEN NEM)” válaszokkal egyetemben. Nyomja be a ✓ gombot, és erre a lefolyószelap bezárul.



- 10a. Készítse elő a szűrőteknőt
Távolítsa el a szűrő-lefolyóteknőtől a belső szűrőkomponenseket, és vigye őket egy mosogatóba, tisztítás végett. Az üres szűrő-lefolyóteknőt és a fedelét tegye vissza a sütőbe.




- 10b. Készítse el az oldatot:

Teljes kádak tisztítására: Töltse egy 3,8 literes palackozású, teljes erősségű, nagy teljesítményű McD zsírtalanító 2/3-át az üres kádba, majd töltsen fel forró vízzel, körülbelül 25 mm-rel az olajfeltöltési vonalak felett.



Osztott kádak tisztítására: Töltse egy 3,8 literes palackozású, teljes erősségű, nagy teljesítményű McD zsírtalanító 1/3-át az üres kádba, majd töltsen fel forró vízzel, körülbelül 25 mm-rel az olajfeltöltési vonalak felett.

- 10c. Adagoljon tisztítóoldatot
A kijelzőablak a „SOLUTION ADDED? (OLDAT ADAGOLVA?)” feliratot mutatja, majd a „YES NO (IGEN NEM)” feliratot. Gondoskodjék arról, hogy a kád 25 mm-rel a felső töltési vonal felettig legyen töltve. Majd nyomja be a ✓ gombot, mire a kijelzőablakban a „START CLEAN” (TISZTÍTÁS KEZDÉSE)” felirat jelenik meg a „YES NO (IGEN NEM)” válaszokkal egyetemben.

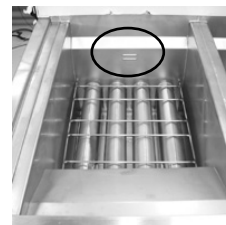

folytatás ►



Tipp
Szükség szerint adagoljon vizet a tisztítási folyamat alatt úgy, hogy az oldatot 25 mm-rel a felső feltöltési vonal fölött tartsa.

A kád mélytisztítási eljárása (folytatás)

11. Tisztítás

Nyomja be a $\sqrt{\quad}$ gombot; ekkor a kijelzőablakban a „CLEANING (TISZTÍTÁS FOLYAMATBAN)” felirat jelenik meg a visszaszámláló órával együtt. A fűtés ehhez a lépéshez egy órára 91°C-ra (195°F-ra) áll be.

★ Tipp


A tisztító ciklus leállítására nyomja be az X gombot.

Kövesse a McDonald's kádtisztítási eljárását, majd egy óra elteltével a kijelzőablak a „CLEAN DONE (TISZTÍTÁS KÉSZ)” feliratot jeleníti meg, és sípoló hangot ad. Ekkor a kijelzőablakban a „REMOVE SOLUTION FROM VAT (TÁVOLÍTSA EL AZ OLDATOT A KÁDBÓL)” felirat jelenik meg.



12. Az oldat kidobása

2 literes kancsó segítségével mérítse ki az oldatot a kádból, és műanyag vödörbe öntse, amelynek segítségével majd kidobja azt. A maradék oldatot le lehet ereszteni a lefolyóteknőbe, kidobásra. Nyomja be a $\sqrt{\quad}$ gombot; ekkor a kijelzőablak a „VAT EMPTY (KÁD ÜRES)” feliratot mutatja, majd a „YES NO (IGEN NEM)” feliratot.

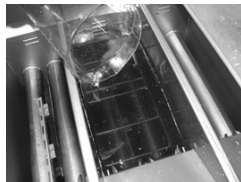

Forró folyadék/gőz

A forró oldat súlyos égési sebeket okozhat; viseljen kesztyűt és védőfelszerelést!

13. Tisztítsa ki a kádat

Amikor a kád kiürült, nyomja be a $\sqrt{\quad}$ gombot, mire a kijelzőablakban a „SCRUB VAT COMPLETE (KÁD KISÚROLÁSA KÉSZ)” „YES NO (IGEN NEM)” feliratok jelennek meg. Ha szükséges, kefével súrolja le a csőégőfejeket, és a súrolóeszközzel tisztítsa ki a kádat.



⚠ Berendezéssel kapcsolatos figyelmeztetés

Ne használjon fém súroló párnát, drótkéfé, simítókést vagy egyéb karcoló tisztítóanyagokat, illetve klórt, brómot, jódot vagy ammóniát tartalmazó tisztítóanyagokat/ fertőtlenítőszereket, mivel ezek rongálják a rozsdamentes acél anyagot, és megrövidítik a készülék élettartamát!

14. Háromszor öblítse át a kádat

Amikor a kád tiszta, nyomja be a $\sqrt{\quad}$ gombot; ekkor a kijelzőablakban a „RINSE VAT (KÁD KIÖBLÍTÉSE)” felirat jelenik meg, és a lefolyó kinyílik. Öntsön tiszta vizet a kádba annak kiöblítésére, és hagyja az öblítővizet a lefolyóteknőbe lefolyni. Legalább háromszor öblítse ki, de ügyeljen arra, hogy a lefolyóteknő ne csorduljon túl. Ezután a kijelzőablakban a „RINSE COMPLETE (KÁD ÖBLÍTÉSE KÉSZ)” és a „YES NO (IGEN NEM)” felirat jelenik meg. Ürítse ki a szűrő-lefolyóteknőt.



15. Amikor a kád teljesen ki lett öblítve, nyomja be a $\sqrt{\quad}$ gombot,

mire a kijelzőablakban a „CLEAR SOLUTION FROM OIL LINES (OLDAT ELTÁVOLÍTÁSA AZ OLAJVEZETÉKEKBŐL)”, továbbá a „ $\sqrt{\quad}$ =PUMP (SZIVATTYÚZÁS)” és az „X=DONE (KÉSZ)” feliratok jelennek meg. Annak biztosítására, hogy ne maradjon tisztítóoldat az olajvezetékben, nyomja be, és néhány másodpercig tartsa benyomva a $\sqrt{\quad}$ gombot. Amikor a vezeték tiszták, nyomja be az X gombot; ekkor a kijelzőablakban a „VAT DRY? (KÁD SZÁRAZ?)” kérdés valamint a „YES NO (IGEN NEM)” válaszok jelennek meg.



16. Ürítse ki a szűrő-lefolyóteknőt




Húzza ki a lefolyóteknőt a sütő alól, és ürítse ki a 2 literes kancsó segítségével; műanyag vödörbe öntse a vizet, hogy majd abból kidobja. Vízrel öblítse ki a lefolyóteknőt, majd alaposan szárítsa meg.



17. Szárítsa meg a kádat

Egy törülközővel alaposan szárítsa meg a kádat, majd nyomja be a $\sqrt{\quad}$ gombot.



Miért	Az égőfej helyes működésének biztosítására	
Szükséges idő	10 perc	
Napszak	A munkanap vége	24 órás éttermeknél: késő este vagy kora reggel, amikor nincs nagy forgalom
Veszélyjelző ikonok	 Csúszós talaj	 Forró olaj
		 Sűrített gáz/levegő/folyadék

Eszközök és készletek




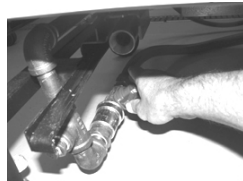
Csillagfejű csavarhúzó




Papírtörölköző







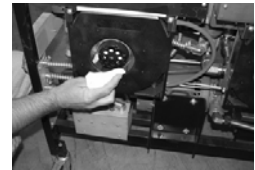


Eljárás

1. Teljesítménykapcsoló ki
Győződjék meg arról, hogy a fő megszakító kapcsoló KI álláson legyen.
 2. Kapcsolja ki a gázt, és csatlakoztassa le a gázvezetékét
Nyissa ki a bal ajtót, és a gáz elzárásához fordítsa el a gázvezeték kartert az óramutató járásával egyező irányba, majd csatlakoztassa le a gázvezetékét.
 3. Görgesse a sütőt el az ernyőtől
Csatlakoztassa le a kikapcsolókábelt, csatlakoztassa le a sütőt a hálózatról, majd óvatosan görgesse a sütőt az ernyőtől elég messzire el ahhoz, hogy be tudjon férni a sütő mögé.
-  **Forró olaj**
Figyelem: A forró sütőolaj kifröccsenhet a sütő elmozdításakor!
4. Tisztítsa ki a ventilátor szellőzőnyílásait
Ronggyal vagy papírtörölközővel tisztítsa meg a ventilátor levegőbeszívó nyílásait annak biztosítására, hogy elegendő levegő jusson a fűvómotorokba.



5. Távolítsa el a hátsó alsó panelt
Csillagfejű csavarhúzóval távolítsa el a hátsó alsó panelt.
6. Tisztítsa meg a fűvómotorokat
Ronggyal vagy papírtörölközővel tisztítsa meg minden egyes fűvómotornyílást.
7. Tegye vissza a hátsó alsó panelt
Tisztítsa meg a hátsó panel belsején levő szellőzőnyílások légréseit, majd tegye vissza a panelt a helyére.
8. Tolja vissza a sütőt
Csatlakoztassa vissza a hálózati dugót a fali csatlakozóaljzatba, és görgesse a sütőt vissza a helyére.
9. Csatlakoztassa vissza a gázvezetékét és a kikapcsolókábelt
Csatlakoztassa vissza a gázvezetékét, a gáz visszakapcsolására a gázvezeték kartert fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba, majd a kikapcsolókábelt kösse vissza a sütőhöz.



Miért	A zsír felgyülemelésének megakadályozására és a McDonald's tisztasági normáinak való megfelelésre	
Szükséges idő	5 perces előkészítés	45 perc a végrehajtásra
Napszak	A munkanap vége	24 órás éttermeknél: késő este vagy kora reggel, amikor nincs nagy forgalom
Veszélyjelző ikonok	 Vegyszerek  Magasfeszültség  Forró folyadékok/gőz  Forró olaj  Forró felületek  Manuális kezelés  Éles tárgyak/felületek  Csúszós talaj  Sűrített gáz/levegő/folyadék	

Eszközök és készletek



Nejlon kefe



Permetező flakon



Törölköző



Rongyvödör



Simítókéscs



Hi-lo mosókefe

Eljárás


1. Teljesítménykapcsoló ki
Győződjék meg arról, hogy a fő megszakító kapcsoló KI álláson legyen.



2. Vegye ki a zsírfelfogót
Távolítsa el a zsírcsatornát és a felfogó csészét az ernyőből, és öntse a tartalmukat az olajkidobó csúszóedénybe.




3. Engedje ki a lábgörgőket
Engedje ki a sütőn a lábgörgők zárait.

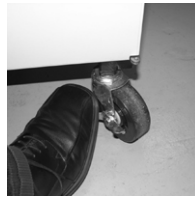


4. Fedje le a sütő kádait
Helyezzen kádfedőt az összes kádra.



Forró olaj

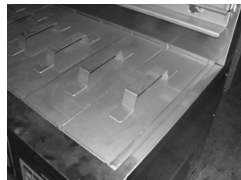


5. Kapcsolja ki a gázt, és csatlakoztassa le a gázvezeték
Nyissa ki a bal ajtót, és a gáz elzárásához fordítsa el a gázlezáró kart az óramutató járásával egyező irányba, majd csatlakoztassa le a gázvezeték.

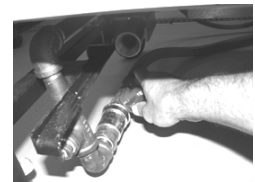

6. Csatlakoztassa le a sütő hálózati zsinórait
A dugaszolóaljzat, és nem a vezeték meghúzásával csatlakoztassa le a hálózati zsinórokat.



7. Görgesse a sütőt el az ernyőtől
Csatlakoztassa le a kikötőkábelt, majd óvatosan görgesse a sütőt az ernyőtől elég messzire el ahhoz, hogy be tudjon férni a sütő mögé.



Forró olaj

Figyelem: A forró sütőolaj kifröccsenhet a sütő elmozdításakor!



folytatás ►

A sütő mögötti rész kitisztítása (folytatás)


8. Távolítsa el a szűrőket
Távolítsa el a zsírszűrőket, és vigye őket egy mosogatóba, forró McDonald's márkájú, (a HCS-nek, azaz a veszély-közlési szabványnak megfelelő) APC- (minden célra alkalmas szuper koncentrátum)-oldatban való beáztatásra.



9. Tisztítsa ki az ernyőt
Simítókéssel óvatosan tisztítsa le a zsírt az ernyőről és a sütő mögötti területen.



10. Tisztítási sorrend
A sütő mögötti területet az alábbi sorrendben tisztítsa meg:
A. A rakat hozzáférhető részei
B. Az ernyő háta
C. Az ernyő oldalai
D. Zsírszűrő-vájat
E. A sütő körüli fémlemezek

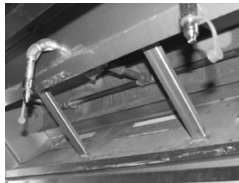

11. Legyen óvatos a kioldozható vezeték körül!
Óvatosan járjon el a kioldozható vezeték körüli tisztításkor. Ha eltörik, ez aktiválja a tűzoltó rendszert.



12. Súroljon
Nejlon kefést és forró, McDonald's márkájú, (a HCS-nek, azaz a veszély-közlési szabványnak megfelelő) APC- (minden célra alkalmas szuper koncentrátum)-oldatot használjon a sütő mögötti területek kitisztítására, beleértve a talajt is.



13. Törölközővel szárítsa meg
Az összes területet törölje le törölközővel, míg tiszták és szárazak nem lesznek. Ellenőriztesse az üzletvezetővel.



14. Mossa le a lábörgőket
Nejlon kefést és forró, McDonald's márkájú, (a HCS-nek, azaz a veszély-közlési szabványnak megfelelő) APC- (minden célra alkalmas szuper koncentrátum)-oldatot használjon a lábörgők megtisztítására.



15. Tisztítsa meg a környező területet
Rongykoronggal és McDonald's márkájú, (a HCS-nek, azaz a veszély-közlési szabványnak megfelelő) APC- (minden célra alkalmas szuper koncentrátum)-oldattal tisztítsa meg a sütő körüli területet.



16. Tolja vissza a sütőt
Fordított sorrendben vigye végbe az 1-7. lépéseket a sütőnek az ernyőhöz való visszatolására, majd a zsírszűrők visszahelyezésére. Távolítsa el a kádak fedeleit.



Forró olaj
Figyelem: A forró sütőolaj kifröccsenhet a sütő elmozdításakor!

17. Tisztítsa meg a szűrő-lefolyóteknőt
Törölje ki az olajat és a morzsalékokat a lefolyóteknőből. A lefolyóteknőt szappannal és vízzel tisztítsa ki, majd forró vízzel alaposan öblítse ki.

