










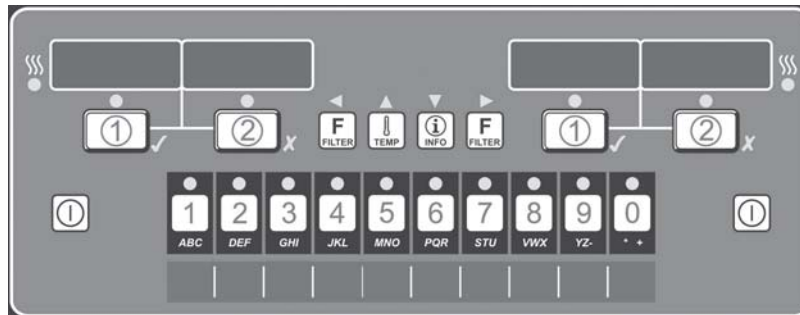












Att lägga till en ny produkt på menyn



1. Tryck och håll ner knapparna  och  tills LEVEL – 1 (NIVÅ 1) visas på skärmen, följt av ENTER CODE (MATA IN KOD).
2. Mata in kod 1, 2, 3, 4. “PRODUCT” (PRODUKT) och “SELECTN” (VAL) visas på skärmarna.
3. Tryck på -knappen och ‘SELECT PRODUCT’ (VÄLJ PRODUKT) och “-P 1-” visas på skärmarna.
4. Knapparna  och  rullar genom de 40 produkterna, eller tryck på knapp för önskad produkt.
5. Tryck på -knappen och produkten visas på den vänstra skärmen och “MODIFY” (ÄNDRA), och “YES NO” (NEJ JA) visas på den högra skärmen. Tryck på -knappen för att ändra produkten, eller tryck på X-knappen för att välja en annan produkt.
6. Om -knappen var intryckt, använd produktknapparna för att mata in produktnamn. Efter att önskad bokstav visas på skärmen, tryck på knappen  för att fortsätta till nästa bokstav.
7. När namnet är färdigt, tryck på knappen  och “COOK TIME” (TILLAGNINGSTID) visas på skärmen. Använd produktknapparna för att ändra tiden i minuter och sekunder, till maximalt 59:59.
8. Tryck på knappen  och “TEMP” visas på skärmen. Tryck på produktknapparna för att ändra temperaturen. Temperaturgränsen är 88°C till 193°C.
9. Tryck på knappen  och “COOK ID” (TILLAGNINGSID) visas på skärmen. Mata in förkortning på produktnamn (T.ex: NUG) NUG)
10. Tryck på knappen  och “DUTY 1” (DRIFT 1) visas på skärmen. Tryck på produktknapparna för att ställa in ett larm.
11. Tryck på knappen  och “DUTY 2” (DRIFT 2) visas på skärmen, och ett andra larm kan programmeras in.
12. Tryck på knappen  och “QUAL TMR” (QUAL-KOPPLINGSUR) visas på skärmen. Tryck på produktknapparna för att ställa in hållningstid.
13. Tryck på knappen  och skärmen visar “AIF DISABLE” (INAKTIVERA AIF) samt “YES (JA) NO (NEJ)”. Med hjälp av knapparna  och  ändra skärmen till “YES” (JA) om vald produkt inte ska inkluderas i den automatiska och periodiska filtereringsoperationen, eller “NO” (NEJ) om den ska inkluderas.
14. Tryck på knappen  och “ASSIGN BTN” (TILLDELA KNAPP) visas på skärmen, samt produkten (t.ex: NUGGETS). Om den här produkten redan har en tilldelad produktknapp så lyser den associerade lysdioden. För att tilldela andra produktknappar till den produkten, tryck och håll ner produktknappen i 3 sekunder och lysdioden fortsätter att lysa. För att ta bort en produkt från en knapp, tryck och håll ner produktknappen vars lysdiod lyser tills lysdioden slutar att lysa.
15. För att programmera en annan produkt, tryck på X-knappen och ‘SELECT PRODUCT’ (VÄLJ PRODUKT) visas på skärmen. Fortsätt med steg 3 ovan.
16. Tryck på X-knappen 3 gånger för att avsluta programmeringen.



FILTERSERVICE



(Manuellt filter vid arbetsdagens slut)













1. **Sätt på skyddsutrustning:** Använd McDonalds alla godkända skyddsutrustningar, inklusive förkläden, ansiktsmask och handskar. Het olja kan orsaka allvarliga brännskador.
2. Tryck och håll ner  (på en av sidorna) tills skärmen visar 1. AUTO FILTER?
3. Tryck och släpp  och skärmen visar 2. MAINT FILTER (FILTERSERVICE)? Tryck på -knappen och skärmen visar "PUT ON *PPE*" (SÄTT PÅ SKYDDSUTRUSTNING), följt av "CONFIRM?" (BEKRÄFTA) och "YES (JA) NO (NEJ)".
4. Tryck  och skärmen visar "DRAINING" (DRÄNERAR) och oljan töms från tanken, **eller** tryck på X-knappen för NEJ (NO) och kontrollerna återgår till normal operation.
5. Om filtrering önskas, tryck på -knappen för JA (YES) och skärmen visar DRAINING (DRÄNERAR) och oljan töms från tanken. Gasenheter, fortsätt till steg 7.
6. **Endast elektriska enheter.** Använd lyftverktyget och lyft gångjärnselementet för att rengöra botten av tanken. Var försiktig att inte skada maxgränsens känselkropp. Bild 1.
7. Med hjälp av skurretskapet, en skurtrasa av nylon, och en liten mängd McD Rengöringsmedel för fritös, skrubba tankens insida. Var försiktig att inte skada avkänningssonderna.
8. Efter att tanken är ren och skärmen visar SCRUB COMPLETE? (SKRUBBNING FULLGJORD?), och YES NO (JA NEJ), tryck på  och skärmen visar WASH VAT? (TVÄTTA TANK?), samt YES (JA) NO (NEJ).
9. Sänk ned elementen (**endast elektriska enheter**) och tryck på  och skärmen visar WASHING (TVÄTTAR). Efter att tvättcykeln är färdig visar skärmen WASH AGAIN? (TVÄTTA IGEN?), och YES NO (JA NEJ).
10. Tryck  om en tvätt till önskas, tryck annars på X-knappen för "NO" (NEJ) och skärmen visar RINSING (SKÖLJER). När sköljningen är färdig visar skärmen RINSE AGAIN? (SKÖLJ IGEN?), och YES NO (JA NEJ).
11. Tryck  om en sköljning till önskas, tryck annars på X-knappen för "NO" (NEJ). Skärmen visar POLISH (PUTSNING), och YES (JA).
12. Tryck -knappen och oljan "poleras" och skärmen visar 5:00, följt av STOP POLISH (STOPPA POLERING). Om så önskas, tryck på X-knappen för STOP (STOPP) för att stoppa poleringen, annars poleras oljan i 5 minuter.
13. Skärmen visar FILL VAT? (FYLL TANKEN?), och YES NO (JA NEJ). Tryck på  och skärmen visar FILLING (FYLLER) och tanken fylls med olja.
14. Efter att tanken är full visar skärmen IS POT FILLED? (ÄR KANNAN FYLLD?), och YES NO (JA NEJ). Tryck  och fritösen återgår till normal operation.



Bild 1

Filtrets dyna eller papper måste bytas ut dagligen!

Vid problem, rådgör med handboken eller kontakta Henny Penny Corp.
1-800-417-8405 (inom USA), eller 1-937-456-8405 (USA).

NOTICE

Det är meningen att dessa instruktioner ska fungera som riktlinjer, dom utgör inte några fullständiga bruksanvisningar. Läs och förstå hela användarhandboken som medföljer varje enhet.


OBS!





BYTA JIB ('JUG IN BOX', tillbringare i en box)

1. Skärmen visar "JIB IS LOW" (JIB ÄR LÅG) och den gula lampan lyser. Byt ut JIB:n.
2. Öppna den högra dörren och dra ur JIB:n från hyllan. Dra av locket på ovansidan och häll ut resterande olja in i tankarna i lika mängder.
3. Förbered en ny tillbringare att ta emot röret och för in röret i en ny tillbringare. Glid sedan in en ny tillbringare på plats under fritösen.

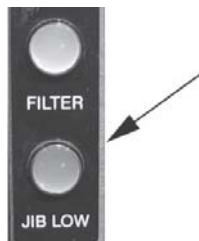

FYLLA EN JIB ('JUG IN BOX', tillbringare i en box) PÅ FRITÖSER MED BULKSYSTEM (RTI)

1. Skärmen visar "JIB IS LOW" (JIB ÄR LÅG) och den gula lampan lyser. Byt ut JIB:n.
2. Öppna dörren som har RTI-omkopplaren.
3. Tryck och håll ner sidan med "ADD" (TILLSÄTT) på RTI-omkopplaren för att fylla på JIB:n med olja.



Vid problem, rådgör med handboken eller kontakta Henny Penny Corp.
1-800-417-8405 (inom USA), eller 1-937-456-8405 (USA).

NOTICE

Det är meningen att dessa instruktioner ska fungera som riktlinjer, dom utgör inte några fullständiga bruksanvisningar. Läs och förstå hela användarhandboken som medföljer varje enhet.

OBS!

HENNY PENNY®
Global Foodservice Solutions



Responding to Control Prompts and Indicators

AIF "IS POT FILLED?" Prompt

1. During the AIF procedure, the display may show "IS POT FILLED? If the vat is full, press the \checkmark button to resume normal operation. If the vat is not full, press the **X** button for "NO" and the display then shows "FILL POT FROM DRN PAN".
2. Press \checkmark button and pump runs for 30 seconds.
3. Display shows "IS POT FILLED?", and "YES NO". If the vat has refilled with oil, press \checkmark button and control returns to normal operation. Otherwise, press **X** button and pump runs for another 30 seconds. This process can run 3 times.
4. After pressing the **X** button the 3rd time, the display shows "CHANGE FILTER PAD?", and "YES NO". If changing the filter pad, press \checkmark and pull pan and changed filter pad. Controls return to normal operation. If filter pad is to be changed at a later time, press **X** button and "CHANGE FILTER PAD?" reminder shows 15 minutes later.
5. During the next AIF with a new filter pad, if the vat is not filled after 3 tries, the display shows "FILTER SERVICE REQUIRED-SEE TROUBLESHOOTING GUIDE".
6. If the "Service Required" message appeared, then every 15 minutes the display shows "FILTER PROBLEM FIXED? YES NO". If the problem has not been fixed, press **X** button. Once the problem has been resolved, press \checkmark and controls return to normal operation.

YES to Filter Prompt

1. The blue light illuminates and the control shows FLTR NOW, and YES NO
2. Press \checkmark button for YES and control shows *SKIM*, along with "CONFIRM", and "YES NO".
3. If filtering is desired, press \checkmark button and display shows DRAINING. The drain opens and oil drains from the vat.
4. If display shows "VAT EMTY", and "YES NO", then the drain may be clogged. Unclog the drain, and then press \checkmark and display shows DRAINING.
5. Once fryer completes the washing and filling modes, controls return to normal operation.

NO to Filter Prompt

1. The blue light illuminates and the control shows FLTR NOW?, and YES NO
2. Press **X** button for NO.
3. Controls return to normal operation.

JIB Systems Low Oil Light

1. Control displays "CHECK JIB" and yellow light is lit on the front of the fryer. Press \checkmark button to cancel alert.
2. Open right door and pull JIB from unit. Pull the cap from top of JIB and discard empty JIB and replace with full one.
3. Yellow light goes out.

Bulk Systems Low Oil Light

1. Control displays "CHECK JIB" and yellow light is lit on the front of the fryer. Press \checkmark button to cancel alert.
2. Open the door, that has the RTI switch. Press & hold the ADD side of the RTI switch to add oil to the JIB until full.
3. Yellow light goes out.

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.



These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.





Besvara kontrollens uppmaningar och indikeringar



Uppmaning AIF "IS POT FILLED?" (ÄR KANNAN FYLLD?)

1. Under AIF-proceduren kan skärmen visa "IS POT FILLED" ("ÄR KANNAN FULL")? Om tanken är full, tryck på √-knappen för att återgå till normal operation. Om tanken inte är full, tryck på X-knappen för "NO" (NEJ) och sedan visar skärmen "FILL POT FROM DRN PAN" (FYLL KANNAN FRÅN DRÄNERINGSPANNAN).
2. Tryck på √-knappen och pumpen går i 30 sekunder.
3. Skärmen visar "IS POT FILLED" (ÄR KANNAN FYLLD?) samt YES (JA) NO (NEJ). Om tanken är fylld med olja på nytt, tryck på √-knappen och kontrollen återgår till normal operation. Tryck annars på X-knappen och pumpen går i ytterligare 30 sekunder. Den här processen kan köras 3 gånger.
4. Efter att X-knappen är nedtryckt en tredje gång visar skärmen "CHANGE FILTER PAD?" (BYT UT FILTERDYNA?), samt "YES (JA) NO (NEJ)". Om filterdynan ska bytas ut, tryck på √ och dra ut pannan och byt ut filterdynan. Kontrollerna återställs till normal operation. Om filterdynan ska bytas ut vid ett senare tillfälle, tryck på X-knappen och en påminnelse om "CHANGE FILTER PAD?" (BYT FILTERDYNA?) visas 15 minuter senare.
5. Under nästa AIF med en ny filterdyna, och om tanken inte fyllts efter 3 omgångar, visar skärmen "FILTER SERVICE REQUIRED-SEE TROUBLESHOOTING GUIDE" (FILTERSERVICE KRÄVS-SERVICESÖKNINGSGUIDE).
6. Om meddelandet "Service Required" (service krävs) blev synligt visar skärmen "FILTER PROBLEM FIXED? YES NO" (FILTERPROBLEMET UPPKLARAT? JA NEJ) var 15:e minut". Om problemet inte har blivit uppkälat, tryck på X-knappen. Efter att problemet har klarats upp, tryck √ och kontrollen återgår till normal operation.

JA till uppmaning om filter

1. Den blåa lamplan lyser och kontrollen visar FLTR NOW? (FILTER NU?), samt YES NO (JA NEJ).
2. Tryck ner √-knappen för JA (YES) och kontrollen visar *SKIM*, samt "CONFIRM" (BEKRÄFTA), och "YES NO" (JA NEJ).
3. Om filtrering önskas, tryck på √-knappen och skärmen visar DRAINING (DRÄNERAR). Avloppet öppnas och oljan töms från tanken.
4. Om skärmen visar "VAT EMTY" (TOM TANK) samt YES (JA) NO (NEJ), kan avloppet vara tilltäppt. Rensa avloppet och tryck på √ och skärmen visar DRAINING (DRÄNERAR).
5. När fritösen har fullgjort tvätt- och fyllningsmodulerna återgår kontrollerna till normal operation.

NEJ till uppmaning om filter

1. Den blåa lamplan lyser och kontrollen visar FLTR NOW? (FILTER NU?), samt YES NO (JA NEJ)
2. Tryck X-knappen för NEJ.
3. Kontrollerna återställs till normal operation.

Lampa för låg olja JIB-system

1. Kontrollerna visar "CHECK JIB" (KONTROLLERA JIB) och en gul lampa lyser på fritörens framsida. Tryck √-knappen för att avbryta larmet.
2. Öppna den högra dörren och dra ur JIB:n från enheten. Dra av locket från ovansidan på JIB:n, bortskaffa och ersätt den tomma JIB:n med en som är full.
3. Den gula lampan slocknar.

Lampa för låg olja bulk-system

1. Kontrollen visar "CHECK JIB" (KONTROLLERA JIB) och en gul lampa lyser på fritörens framsida. Tryck √-knappen för att avbryta larmet.
2. Öppna dörren som har RTI-omkopplaren. Tryck och håll ner sidan med "ADD" (TILLSÄTT) på RTI-omkopplaren för att fylla på JIB:n med olja tills den är full.
3. Den gula lampan slocknar.

Vid problem, rådgör med handboken eller kontakta Henny Penny Corp.
1-800-417-8405 (inom USA), eller 1-937-456-8405 (USA).

NOTICE

Det är meningen att dessa instruktioner ska fungera som riktlinjer, dom utgör inte några fullständiga bruksanvisningar. Läs och förstå hela användarhandboken som medföljer varje enhet.



OBS!

HENNY PENNY®
Global Foodservice Solutions




AIF-FILTRERING

(‘Automatic Intermittent Filter’, automatiskt periodiskt filter)

1. Den blåa lampan lyser och kontrollen visar FLTR NOW? (FILTER NU?), samt YES NO (JA NEJ).

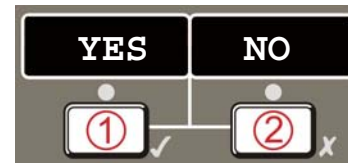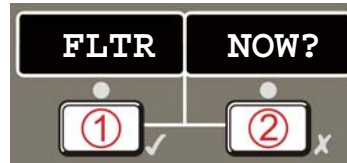

2. Tryck ner ✓-knappen för JA (YES) och kontrollen visar *SKIM*, samt “CONFIRM” (BEKRÄFTA), och sedan “YES (JA) NO (NEJ)”.

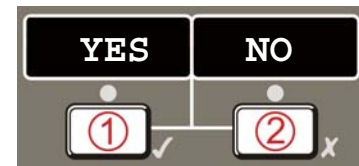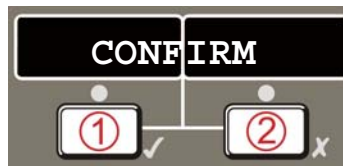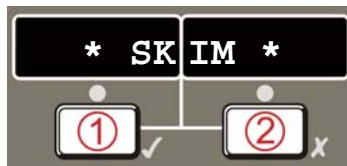


NOTICE

OBS!

Tryck på X-knappen för att avbryta AIF. Den blåa lampan slocknar och kontrollerna återgår till normal operation. Kontrollerna föreslår filtrering vid ett senare tillfälle.

3. Om filtrering önskas, tryck på ✓-knappen och skärmen visar DRAINING (DRÄNERAR). Avloppet öppnas och oljan töms från tanken.

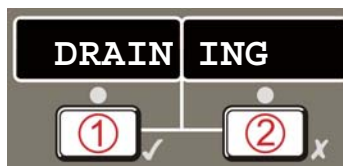

4. När fritösen har fullgjort tvätt- och fyllningsmodulerna återgår kontrollerna till normal operation.

Vid problem, rådgör med handboken eller kontakta Henny Penny Corp.
1-800-417-8405 (inom USA), eller 1-937-456-8405 (USA).

NOTICE

Det är meningen att dessa instruktioner ska fungera som riktlinjer, dom utgör inte några fullständiga bruksanvisningar. Läs och förstå hela användarhandboken som medföljer varje enhet.

OBS!