

Henny Penny Corp.

Madala õlikogusega fritüür – elektriline

LVE-202; LVE-203; LVE-204

Ristviide (valikuline)


Igapäevased hooldusülesanded
FR 05D01 Filtri hooldamine

Iganädalased hooldusülesanded
FR 05W01 Fritüüritaguse ala
puhastamine

Igakvartalilised hooldusülesanded
FR 05Q01 Filtrüsteemi
rõngastihendite
kontrollimine

FR 05Q02 Sügavpuhastus

Mudel LVE-203

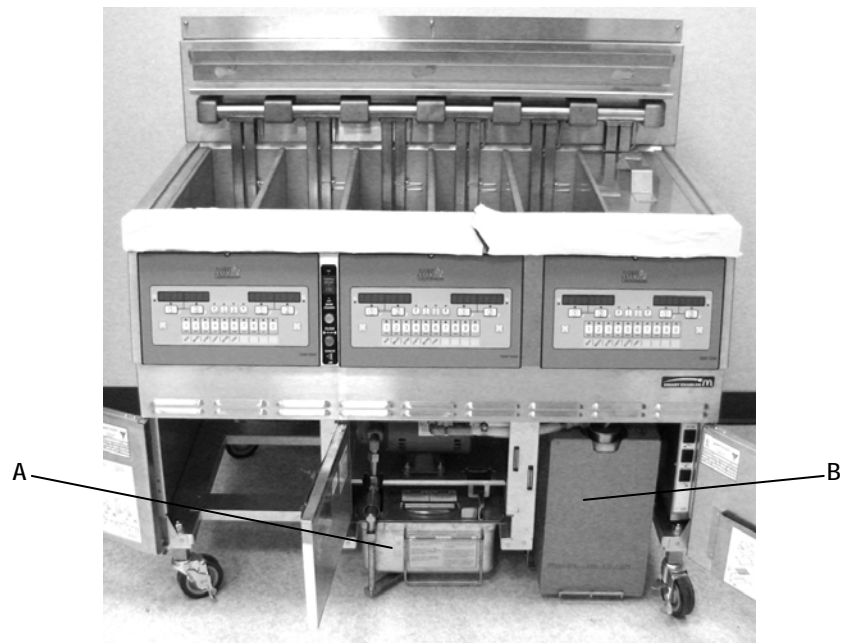

A. Filtri äravoolupann, B. JIB (Kasti kann)

△ Ohud

Need ikoonid hoiatavad võimaliku kehavigastuse ohu eest.

▨ Seadme häired

Selle ikooni abil leiate teabe selle kohta, kuidas vältida toimingute teostamise ajal seadmete kahjustamist.

★ Nõuanded

Selle ikooni abil leiate kasulikke nõuandeid toimingute teostamise kohta.

Miks Puhastab paagi purust ja filtreerib põhjalikult õli, et pikendada õli kasutusiga

Vajalik aeg 5 minutit ettevalmistamiseks 10 minutit paagi kohta lõpetamiseks

Aeg päeval Madala intensiivsusega tundidel.

Ohuikoonid

 **Kemikaalid**
 **Elekter**
 **Kuumad vedelikud / kuum aur**
 **Kuum õli**
 **Kuumad pinnad**

 **Käsitsi käitlemine**
 **Liikuvad osad**
 **Teravad esemed / pinnad**
 **Libedad põrandad**

Tööriistad ja vahendid



Kindad, filtreerimine




Näomask



Pöll, kuumuskindel



Puhastustööriist

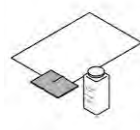

McFiltering Kit
sisseehitatud
filtreerimissüsteemidele,
näide

Toiming

- 1 Pange selga kaitsevarustus**
Kandke kõiki McDonald' si heakskiidetud kaitsevahendeid, sealhulgas põlle, näomaski ja kindaid.




Kuum õli

Kuum õli võib põhjustada raskeid põletusi



- 2 Kontrollige filtripanni**
Veenduge, et filtri äravoolupann ja panni kaas on õiges asendis, filtrilukk (paremal) on rakendunud ja filtri toru on korralikult ühendatud (vasakul).



Nõuanne

Kui filtri äravoolupann ja panni kaas ei ole õiges asendis, kuvatakse ekraanil CHK PAN (Kontrollige panni).



- 3 Vajutage ja hoidke all nuppu FILTER**
Parima filtreerimistulemuse saavutamiseks veenduge, et õli on kuum, ning seejärel vajutage ja hoidke all nuppu FILTER, kuni ekraanil kuvatakse 1.AUTO FILTER (Automaatfiltreerimine)



- 4 Vajutage nuppu DOWN (Alla)**
Vajutage nuppu DOWN (Alla) ja ekraanil kuvatakse 2.MAINT FILTER? (Filtri hooldamine?)



- 5 Vajutage nuppu ✓**
Vajutage nuppu ✓ ja ekraanil kuvatakse MAN FILTER (Käsitsi filtreerimine) koos tekstiga YES NO (Jah/ei). Vajutage suvandi YES (Jah) valimiseks ja õli langetamiseks nuppu ✓ ning ekraanil kuvatakse DRAINING (Äravool). Vajutage suvandi NO (Ei) valimiseks nuppu X ja juhtseadised naasevad tavalisele töörežiimile.



järg ▶

Filtri hooldamine (järg)

6 Elementide tõstmine

Kui õli on väljutatud, eemaldage korvituugi ja tõstke tõstetööriista abil hingedel elemendid paagist välja.




Kuumad pinnad

Elementide tõstmisel kasutage põletuse vältimiseks ja kaitseks kindaid või riiet.

Seadme häire

Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada elementide keskel olevat piiraja pinni.

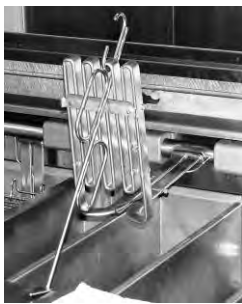

7 Puhastage paagi sisemus

Paagi sisemuse puhastamiseks kasutage puhastustööriista, nailonist puhastuslappi ja väikest kogust McD's Fryer Cleaneri puhastusvahendit.

Seadme häire

Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada andureid, ning ÄRGE hõõruge elemente, sest see põhjustab puru kinnijäämise ja kõrbemise



8 Puhastamine on lõppenud

Kui paak on puhas ja ekraanil kuvatakse SCRUB VAT COMPLETE? (Kas paagi puhastamine on lõppenud?), vajutage suvandi YES (Jah) valimiseks nuppu ✓. Ekraanil kuvatakse WASH VAT? (Kas pesta paaki?) ja YES NO (Jah/ei).



9 Pesemine

Langetage elemendid ja seejärel vajutage suvandi YES (Jah) valimiseks nuppu ✓ ning ekraanil kuvatakse WASHING (Pesemine). Õli lastakse läbi paagi.



10 Teistkordne pesemine

Pärast pesutsükli lõppemist kuvatakse ekraanil WASH AGAIN? (Kas pesta uuesti?) ja YES NO (Jah/ei). Kui paak ei ole täiesti puhas, vajutage suvandi YES (Jah) valimiseks nuppu ✓ ja seejärel korratakse 9. sammu.



11 Loputamine

Kui paak on puhas, vajutage suvandi NO (Ei) valimiseks X ja ekraanil kuvatakse RINSING (Loputamine). Õli pumbatakse paaki ja paak loputatakse.



12 Teistkordne loputamine

Pärast lõpetamist kuvatakse ekraanil RINSE AGAIN? (Kas loputada uuesti?) ja YES NO (Jah/ei). Kui paak ei ole täiesti puhas, vajutage suvandi YES (Jah) valimiseks ✓ ja seejärel korratakse 11. sammu.



13 Poleerimine

Kui paak on puhas, vajutage suvandi NO (Ei) valimiseks X ja ekraanil kuvatakse POLISH (Poleerimine) ning YES (Jah). Vajutage suvandi YES (Jah) valimiseks nuppu ✓ ja õli lastakse 5 minutit läbi filtrisüsteemi voolata.



★ Nõuanne

Poleerimistsükli saab mis tahes ajal peatada, vajutades nuppu X sõna STOP all.



14 Paagi täitmine

Pärast poleerimistsükli lõppemist kuvatakse ekraanil FILL VAT (Paagi täitmine) ja YES (Jah). Vajutage suvandi YES (Jah) valimiseks nuppu ✓ ja ekraanil kuvatakse FILLING (Täitmine) ning paak täidetakse õliga.



15 Naasmine tavalisele töörežiimile

Kui paak on täis, kuvatakse ekraanil IS POT FILLED? (Kas pott on täidetud?) ja YES NO (Jah/ei). Vajutage suvandi YES (Jah) valimiseks nuppu ✓ ja fritüür naaseb tavalisele töörežiimile.



järg ►

Filtri hooldamine (järg)

- 16 Toitelüliti sisse lülitatud
Veenduge, et peatoitelüliti on asendis ON (Sees).

★ Nõuanne

Kui filtrilehte ei ole vahetatud, kuvatakse ekraanil meeldetuletus „CHANGE PAD” (Vahetage filtrileht). Teate tühistamiseks vajutage nuppu #1, kuid see kuvatakse uuesti iga 4 minuti järel seni, kuni filtrileht on vahetatud.




- 17 Filtri äravoolupanni väljatõmbamine
Avage luuk, vajutage alla äravoolupanni sulguri vabasti ja tõmmake filtri äravoolupanni paigaldis välja, kasutades äravoolupannil olevat käepidet.

⚠ Kuumad pinnad

Pann võib olla tuline! Raske põletuse vältimiseks kasutage kaitseks riiet või kindaid.



- 18 Filtri äravoolupanni kaane eemaldamine
Tõstke äravoolupannilt kaas.

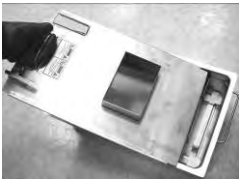

- 19 Purukorvi eemaldamine
Tõstke äravoolupannist välja purukorv. Pühkige purukorvilt maha õli ja puru. Puhastage purukorv seebi ja veega, seejärel loputage põhjalikult kuuma veega.




- 20 Filtrilehe kinnitusrõnga eemaldamine
Eemaldage filtrilehe kinnitusrõngas ja puhastage põhjalikult seebi ja veega. Loputage põhjalikult kuuma veega.



- 21 Filtrilehe pannilt eemaldamine
Tõmmake filtrileht pannilt ära ja visake leht minema.



- 22 Alumise võreseina eemaldamine
Eemaldage pannilt alumine võresein ja puhastage põhjalikult seebi ja veega. Loputage põhjalikult kuuma veega.

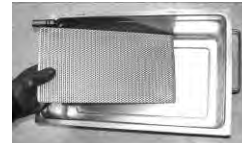

- 23 Filtri äravoolupanni puhastamine
Pühkige äravoolupannilt maha õli ja puru.



- 24 Tagasipaigaldamine
Paigaldage vastupidises järjekorras, asetades filtripannile esmalt alumise võreseina, seejärel filtrilehe, kinnitusrõnga ja purupüüduri.

★ Nõuanne





Enne filtrilehe asetamist pannile veenduge, et äravoolupann, alumine võresein, purupüüdur ja kinnitusrõngas on täiesti kuivad, sest vesi lahustab filtrilehe.



Miks Vältimaks õli lekkimist torust

Vajalik aeg 5 minutit ülevaatuseks ja vajadusel vahetamiseks

Aeg päeval Mis tahes aeg, kui fritüür ei teosta filtreerimist

Ohuikoonid  Kuum õli  Kuumad pinnad  Liikuvad osad  Libedad põrandad


Tööriistad ja vahendid



Lamepeakruvikeeraja

Toiming

- 1 Filtri äravoolupanni väljatõmbamine
Avage luuk, vajutage alla äravoolupanni sulguri vabasti ja tõmmake filtri äravoolupanni paigaldis välja, kasutades äravoolupannil olevat käepidet.

 **Kuumad pinnad**

Pann võib olla tuline! Raske põletuse vältimiseks kasutage kaitseks riiet või kindaid.












- 2 Rõngastihendite kontrollimine
Kontrollige visuaalselt filtri äravoolupanni toru rõngastihendeid võimalike pragude või murdekohtade osas ning vajadusel vahetage rõngastihendid.



- 3 Rõngastihendite vahetamine
Väikese lamepeakruvikeeraja abil kangutage rõngastihend üles ja tõmmake toru otsast ära. Lükake uus rõngastihend toru sälgu.



Miks	Paagi põhjalikuks puhastamiseks, eemaldades paagist karamellistunud õli	
Vajalik aeg	1 tund	15 minutit ettevalmistamiseks ja lõpetamiseks iga paagi kohta
Aeg päeval	Pärast sulgemist, kui tegu pole 24-tunnise asutusega	24 tundi avatud restoranide puhul: ülesande saab teostada ühel paagil korraga. Teiste paakidega saab jätkata klientide teenindamist.
Ohuikoonid	 Kemikaalid  Elekter  Kuumad vedelikud / kuum aur  Kuum õli  Kuumad pinnad  Käsitsi käitlemine  Liikuvad osad  Teravad esemed / pinnad  Libedad põrandad	

Tööriistad ja vahendid



Kindad, filtreerimine



Näomask



Pöll, kuumuskindel



Plastämber




Pika varrega hari, pott, kuumuskindel



Puhastustööriist



Rasvaärasti



Paberrätikud



Mittekriimustav lapp



McCleaner

Toiming

- 1 Pange selga kaitsevarustus Kandke kõiki McDonald' si heakskiidetud kaitsevahendeid, sealhulgas pölle, näomaski ja kindaid.

**Kuum õli****Kuum õli ja vesi võivad põhjustada raskeid põletusi.**


- 2 Katke paagid kinni Katke kinni külgnevad paagid, et vältida õli juhuslikku saastamist fritüüri sügavpuhastuslahusega.

**Nõuanne**

Sügavpuhastuse toimingu teostamise ajal ärge küpsetage tooteid üheski külgnevas paagis, et vältida õli ja toote saastamist.



- 3 Sügavpuhastusrežiimi sisenemine Vajutage ja hoidke all nuppe TEMP ja INFO, kuni ekraanil kuvatakse LEVEL - 1 (1. tase) ja seejärel ENTER CODE (Sisestage kood).

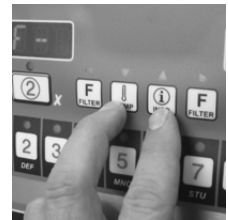

- 4 Sisestage kood Sisestage numbriklahvide abil kood 1, 2, 3, 4.



Paagi sügavpuhastus (järg)

- 5 Sirvige sügavpuhastuseni
Vajutage kaks korda nuppu DOWN (Alla) ja ekraanidel kuvatakse „DEEP CLEAN” (Sügavpuhastus). Vajutage nuppu ✓ ja ekraanil kuvatakse „DEEP CLN?” (Kas teostada sügavpuhastus?) koos tekstiga „YES NO” (Jah/ei).



- 6 Kinnitage valik:

Jaotatud paagid: ekraanil kuvatakse „LEFT RGHT” (Vasak/parem). Vasakpoolse paagi valimiseks vajutage nuppu ✓ ja parempoolse paagi valimiseks nuppu X. Ekraanil kuvatakse seejärel „OIL RMVD” (Õli eemaldatud) „YES NO” (Jah/ei)



Täispaagid: vajutage nuppu ✓ ja ekraanil kuvatakse „OIL RMVD” (Õli eemaldatud) koos tekstiga „YES NO” (Jah/ei)

- 7 Kinnitage, kas õli on eemaldatud:

Tühi paak: vajutage nuppu ✓ ja juhtseadised liiguvad edasi 10. sammu „Prepare Filter Pan” (Filtripanni ettevalmistamine) juurde.



Õliga täidetud paak: vajutage nuppu X ja ekraanil kuvatakse „IS DISPOSAL UNIT IN PLACE?” (Kas eemaldusseade on oma kohal?) koos tekstiga „YES NO” (Jah/ei) (JIB-süsteemide puhul) või ekraanil kuvatakse „CHK PAN” (Kontrollige panni) (täiteõlisüsteemide puhul).



- 8 Õli eemaldamine
Vajutage nuppu X ja ekraanil kuvatakse „INSERT DISPOSAL UNIT” (Sisestage eemaldusseade) (JIB-süsteemid). Kui pann/eemaldusseade on kohal, vajutage suvandi YES (Jah) valimiseks nuppu ✓ ja ekraanil kuvatakse „DRAINING” (Äravool) ning õli väljutatakse paagist. Täiteõlisüsteemidega seadmete puhul vajutage äravoolupanni tühendamiseks täiteõli lüliti nuppu DISPOSE (Eemalda).



- 9 Paagi tühendamine
Seejärel kuvatakse ekraanil „VAT EMPTY” (Paak tühi) ja „YES NO” (Jah/ei). Kui valmis, vajutage nuppu ✓ ja ekraanil kuvatakse „SOLUTION ADDED” (Lahus lisatud) koos tekstiga „YES NO” (Jah/ei). Ärge vajutage ühtegi nuppu, liikuge edasi järgmise sammu juurde.



- 10a Filtripanni ettevalmistamine
Tühjendage filtri äravoolupanni sisemistest filtreerimiskomponentidest ja asetage need puhastamiseks valamusse. Asetage tühi filtri äravoolupann ja kaas tagasi fritüüri.




- 10b Lahuse ettevalmistamine:

Täispaakide puhastamiseks: valage 2/3 1-gallonilisest (3,8 l) lahjendamata McD Heavy-Duty Degreaseri pudelist tühja paaki ja lisage kuumat vett tasemeni umbes 1 toll (25 mm) üle õlitäitejoonte.



Jaotatud paakide puhastamiseks: valage 1/3 1-gallonilisest (3,8 l) lahjendamata McD Heavy-Duty Degreaseri pudelist tühja paaki ja lisage kuumat vett tasemeni umbes 1 toll (25 mm) üle õlitäitejoonte.

- 10c Lisage puhastuslahus
Ekraanil kuvatakse endiselt „SOLUTION ADDED?” (Kas lahus on lisatud?) ja „YES NO” (Jah/ei). Veenduge, et paak on täidetud tasemeni 1 toll (25 mm) üle ülemise õlitäitejoone. Seejärel vajutage nuppu ✓ ja ekraanil kuvatakse „START CLEAN” (Alusta puhastamist) ja „YES NO” (Jah/ei)

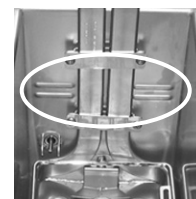

★ Nõuanne

Puhastustoimingu ajal lisage vastavalt vajadusele vett, et lahuse tase oleks pidevalt 1 toll (25 mm) ülalpool ülemist täitejoont.

Paagi sügavpuhastus (järg)

11 Puhastamine

Vajutage nuppu \checkmark ja ekraanil kuvatakse „CLEANING” (Puhastamine) koos taimerilõenduriga. Selle sammu jaoks reguleeritakse kuumus üheks tunniks temperatuurile 195 °F (91 °C).

★ Nõuanne

Puhastustsükli peatamiseks vajutage nuppu X.

Järgige McDonald' si paagipuhastustoimingut ning ühe tunni möödudes kuvatakse ekraanile „CLN DONE” (Puhastamine lõppenud) ja kostub piiks. Seejärel kuvatakse ekraanil „REMOVE SOLUTION FROM VAT” (Eemaldage lahuse paagist).



12 Lahuse eemaldamine

Eemaldage 1/2-gallonilise (2-liitri) anuma abil lahuse paagist, valades selle äraviskamiseks plastämbrisse. Allesjäänud lahuse saab väljutada äravoolupanni. Seejärel kuvatakse ekraanil „VAT EMPTY” (Paak tühi) ja „YES NO” (Jah/ei).



⚠ Kuumad vedelikud / kuum aur

Kuum lahuse võib põhjustada raskeid põletusi, kandke kindaid ja kaitsevarustust.

13 Paagi puhastamine

Kui paak on tühi, vajutage nuppu \checkmark ja ekraanil kuvatakse „SCRUB VAT COMPLETE” (Paagi puhastamine lõppenud) ja „YES NO” (Jah/ei). Vajadusel puhastage element harja abil ja paak puhastuslapi abil.



★ Nõuanne

Tõstetööriista abil tõstke vastavalt vajadusele hingedel komponent paagist välja.

13 (Järg)

⚠ Seadme häire

Ärge kraapige fritüüri elektri-elemente ega kasutage nende puhastamiseks puhastuslappi, sest see põhjustab puru kinnijäämise ja kõrbemise.

Ärge kasutage terasvilla, traatharja, kitinuga või muid abrasiivseid puhastusvahendeid või kloori, broomi, joodi või ammoniaaki sisaldavaid puhastusaineid, kuna need kulutavad roosteabast terasest pindu ja lühendavad seadme eluiga.


14 Loputage paaki 3 korda

Kui paak on puhas, vajutage nuppu \checkmark , ekraanil kuvatakse „RINSE VAT” (Paagi loputus) ja äravool avaneb. Valage paagi loputamiseks paaki puhas vesi ja laske veel nõrguda äravoolupanni. Loputage 3 või 4 korda. Jälgige, et äravoolupann ei hakkaks üle ääre ajama. Ekraanil kuvatakse „RINSE COMPLETE” (Loputus lõppenud) ja „YES NO” (Jah/ei).



15 Õlitorude puhastamine

Vajutage nuppu \checkmark ; ekraanil kuvatakse „CLEAR SOLUTION FROM OIL LINES” (Eemalda lahuse õlitorudest) ja „PUMP” (Pump) „X=DONE” (Tehtud). Vajutage ja hoidke all nuppu \checkmark paar sekundit all torude puhastamiseks.

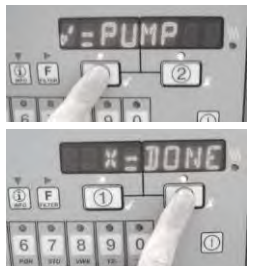

16 Filtri äravoolupanni tühjendamine









Eemaldage ja tühjendage pann 1/2-gallonilise (2-liitri) anuma abil. Valage vedelik äraviskamiseks ämbrisse. Loputage pann veega ja kuivatage.



17 Paagi kuivatamine

Pärast õlitorude puhastamist vajutage nuppu X ja ekraanil kuvatakse „VAT DRY” (Paak kuiv) ja „YES NO” (Jah/ei). Kuivatage paak paberrätikutega ja vajutage nuppu \checkmark .



Miks	Vältimaks rasva kogunemist ja vastamaks McDonald' si puhtusestandarditele	
Vajalik aeg	5 minutit ettevalmistamiseks	45 minutit lõpetamiseks
Aeg päeval	Tööpäeva lõpus	24 tundi avatud restoranide puhul: hilja õhtul või vara hommikul, kui töö intensiivsus on madalam
Ohuikoonid	 Kemikaalid  Elekter  Kuumad vedelikud / kuum aur  Kuum õli  Kuumad pinnad  Käsitsi käitlemine  Teravad esemed / pinnad  Libedad põrandad	


Tööriistad ja vahendid



Nailonhari




Pihustipudel



Rätikud



Mopiämber



Kitinuga



Hari

Toiming


- 1** Toitelüliti välja lülitatud
Veenduge, et peatoitelüliti on asendis OFF (Väljas).



- 2** Eemaldage rasvapüüdur
Eemaldage rasvarenn ja anum ning valage sisu õlieemaldussüstikusse




- 3** Vabastage rullikud
Vabastage fritüüri rullikute lukud.

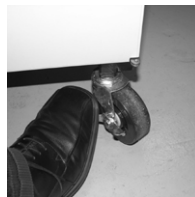

- 4** Katke kinni fritüüri paagid
Asetage kõikidele paakidele paagikaaned.



Kuum õli

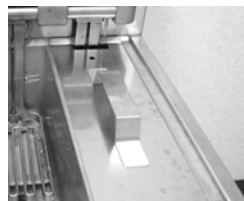

- 5** Veeretage fritüür ventilatsioonivarje alt eemale
Veeretage fritüür ettevaatlikult ventilatsioonivarje alt nii palju eemale, et oleks võimalik pääseda fritüüri taha.



Kuum õli

Ettevaatust! Fritüüri liigutamisel võib tuline küpsetusõli pritsida.

- 6** Ühendage lahti fritüüri toitekaablid
Toitekaablite lahtiühendamisel tõmmake pistikust, mitte kaablist.



- 7** Eemaldage filtrid
Eemaldage rasvafiltrid ja asetage tagumisse valamusse ligunema kuumas McDonald's A.P.C.-s (HCS)



- 8** Puhastage ventilatsioonivarje
Puhastage kitinoga abil ettevaatlikult ventilatsioonivarje ja fritüüritagune ala rasvast.
järg ▶



Fritüüritaguse ala puhastamine (järg)

9 Puhastusjärjekord

Puhastage fritüüritagune ala selles järjekorras:

- A. lõõri ligipääsetavad osad;
- B. ventilatsioonivarje tagaosa;
- C. ventilatsioonivarje küljed;
- D. rasvafiltri taane;
- E. fritüüri ümbrusplekk.



10 Olge ettevaatlik sulamühenduse ümbruses

Olge ettevaatlik sulamühenduse ümbruse puhastamisel. Selle purunemisel aktiveerub tulekustutusüsteem.



11 Puhastamine

Nailonharja ja kuuma McD A.P.C. (HCS) abil puhastage fritüüritagused alad, sealhulgas põrand.



12 Kuivatage rätikutega

Pühkige kõik puhastatud piirkonnad rätikutega puhtaks ja kuivaks. Laske juhatajal üle kontrollida.



13 Peske rullikud

Nailonharja ja kuuma McD A.P.C.-ga (HCS) puhastage rullikud.



14 Puhastage ümbrus

Mopi ja McD A.P.C. (HCS) abil puhastage fritüüri ümbrus.




- 15 Asetage fritüür tagasi oma kohale. Teostage sammud 1–7 ümberpööratud järjestuses, asetage fritüür tagasi ventilatsioonivarjesse ja paigaldage rasvafiltrid. Eemaldage paagikaaned.



Kuum õli

Ettevaatust! Fritüüri liigutamisel võib tuline küpsetusõli pritsida.

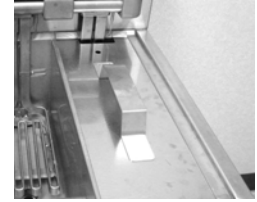

- 16 Puhastage filtri äravoolupann. Pühkige äravoolupannilt maha õli ja puru. Puhastage äravoolupann seebi ja veega, seejärel loputage põhjalikult kuuma veega.

