

Henny Penny
Olieafvoerwagen
ODS-300.02
ODS-300.03

(Dutch)

FM07-700-B
11-22-10

(Vertaalde documenten beschikbaar op bij de handleiding geleverde cd)

GEBRUIKSHANDLEIDING

REGISTREER UW GARANTIE ONLINE OP WWW.HENNYPENNY.COM

HOOFDSTUK 1. VEILIGHEID

Op plaatsen waar belangrijke of veiligheidsrelevante informatie wordt verstrekt, worden de woorden LET OP, VOORZICHTIG of WAARSCHUWING gebruikt. Het gebruik ervan wordt hieronder beschreven.



VEILIGHEIDSSYMBOL wordt gebruikt bij GEVAAR, WAARSCHUWING of VOORZICHTIG dat wijst op gevaar voor persoonlijk letsel.



LET OP wordt gebruikt om zeer belangrijke informatie te benadrukken.



VOORZICHTIG gebruikt zonder het veiligheidssymbool wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot materiële schade.



VOORZICHTIG gebruikt met het veiligheidssymbool wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot licht of matig letsel.




WAARSCHUWING wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, zou kunnen leiden tot ernstig of fataal letsel.



GEVAAR WIJST OP EEN DIRECT GEVAARLIJKE SITUATIE DIE, INDIEN DEZE NIET WORDT VOORKOMEN, KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL.



HOOFDSTUK 2. MONTAGE

POMP- EN SLANG-
MONTAGEONDERDELEN

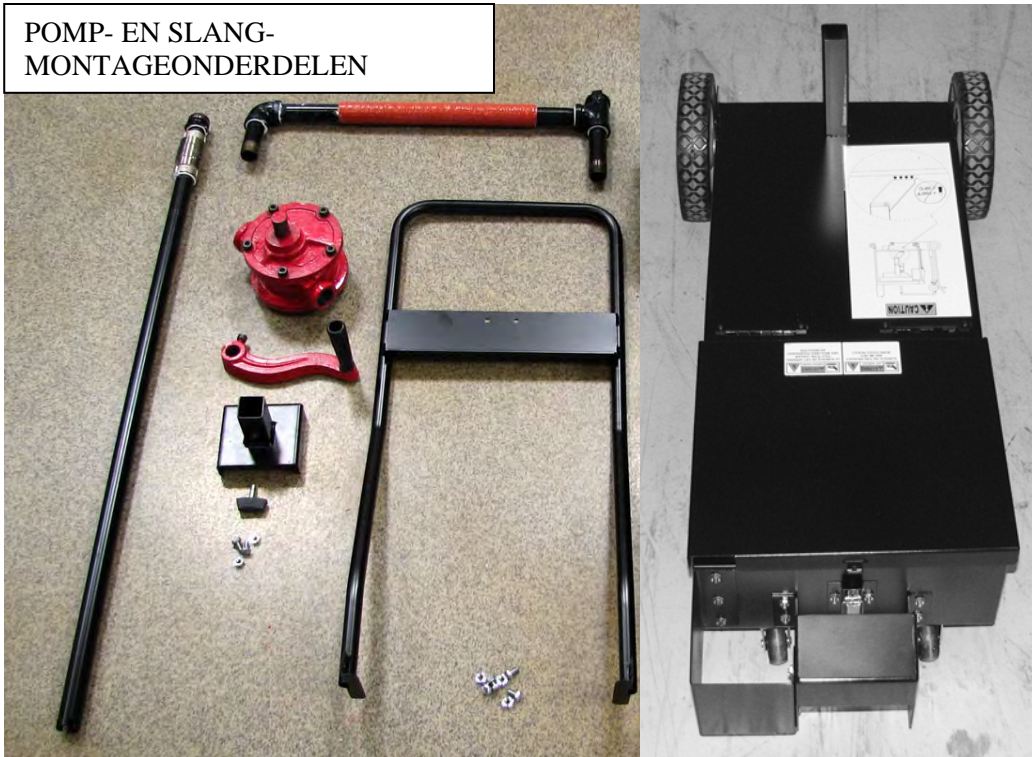

VERWIJDER EN GOOI DEZE
ONDERDELEN WEG ALS
ZIJ NIET MEER WORDEN
GEBRUIKT.



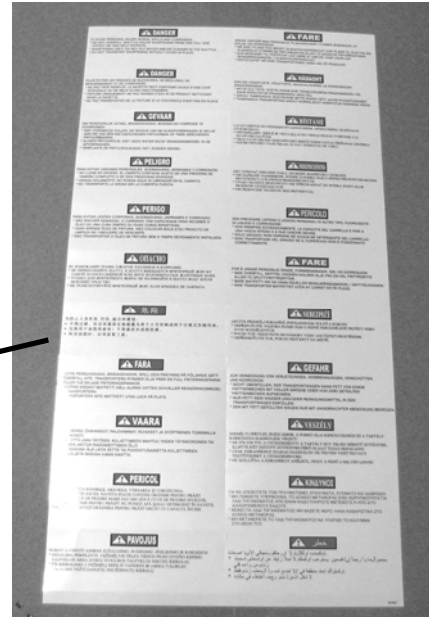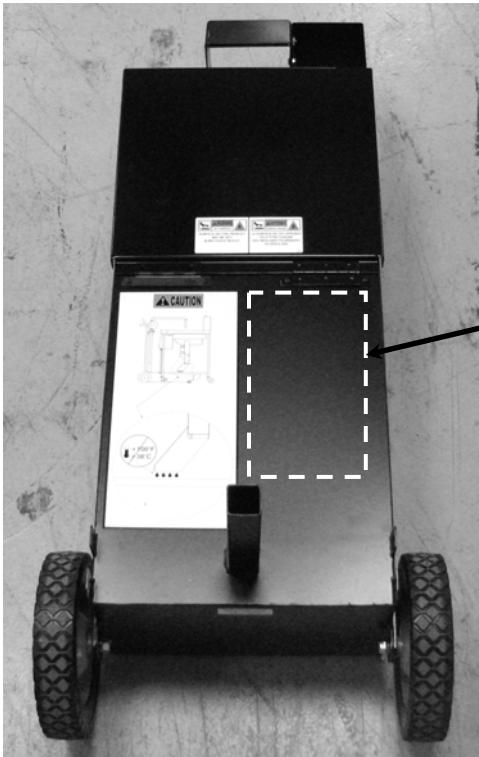

ZOEK HET BLAD MET DE GEVARENSTICKERS IN HET APPARAAT. KIES DE TAAL (TALEN) VOOR DE STICKER EN PLAK DIE STICKER OP DE DAARVOOR BESTEMDE PLAATS (GESTIPPELDE LIJNEN) OP HET ODS-300 DEKSEL.



REINIG DE SCHROEFDRADEN (BIJV. MET LAKVERDUNNER & BORSTEL) EN BRENG DAN TEFLONTAPE OF EEN PIJPAFDICHTMIDDEL AAN OP DE PIJPAANSLUITINGEN ZOALS WEERGEGEVEN.



BEVESTIG DE HENDEL AAN DE POMP.



SCHROEF DE BEUGEL AAN DE HENDEL MET DE MEEGELEVERDE BOUTEN EN SCHUIF DE POMP EN SLANG DOOR DE VIERKANTE PIJP EN IN DE RONDE PIJP.




STEEK DE DUIMSCHROEF IN DE BEUGEL EN DRAAI DE SLANG VAST IN DE BEUGEL

BEVESTIG DE ZWARTE PIJP MET TEFLONTAPE AAN DE BOVENKANT VAN DE POMP ZOALS AFGEBEELD. DRAAI TOTDAT HET VASTZIT EN GOED IS UITGELIJD (ZIE AFBEELDING).



HOOFDSTUK 3. BEDIENING

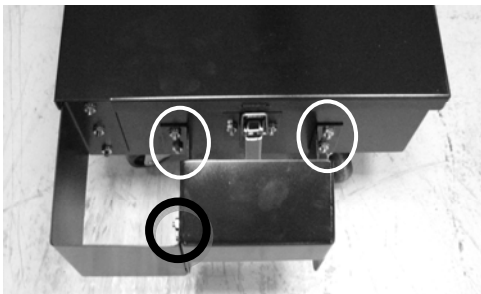

1. Maak de dekselklem los en draai het deksel terug op de olieafvoerwageninge. Zorg dat de kruimelvangner is aangebracht.
2. Verwijder de filteropvangbak van onder het frituurapparaat en rol de olieafvoerwagen zover mogelijk onder het frituurapparaat. Controleer of de afvoer is uitgelijnd met de opening in de afvoerwagen.







GEVAAR

OM PERSOONLIJK LETSEL, BRANDWONDEN, MORSEN EN CORROSIE TE VOORKOMEN:

- NIET OVERMATIG VULLEN. DE INHOUD VAN DE OLIEAFVOERWAGEN IS GELIJK AAN DIE VAN ÉÉN NIET-GESCHEIDEN FRITUURBAK OF TWEE GESCHEIDEN FRITUURBAKKEN
- ALLEEN FRITUUROLIE! GIET GEEN WATER EN/OF REINIGINGSMIDDEL IN DE AFVOERWAGEN
- NIET ZONDER DEKSEL VERPLAATSEN



3. Druk op  (aan weerszijden) en houdt deze ingedrukt totdat *FILTERMENU* verschijnt, samen met "1.AUTO FILTER?".
4. Druk twee keer op  en laat deze los totdat op de de display "3.DISPOSE (afvoeren)" verschijnt. Druk op  en op de display verschijnt "DISPOSE?" en "YES NO" (afvoeren? ja/nee)
5. Met de olieafvoerwagen op zijn plaats gerold, druk op  en houdt deze ingedrukt totdat op de display "DISPOSING" verschijnt. De olie stroomt nu vanuit de bak in de wagen.



LET OP

Als de olieafvoerwagen niet goed is geplaatst, verschijnt bij LVE/LVG-frituurapparaten "IS DISPOSAL UNIT IN PLACE?" (is afvoerwagen op zijn plaats?). Pas, indien nodig, de middelste beugel aan de voorkant van de wagen aan door de 6 moeren los te draaien waarmee de beugel is bevestigd en beweeg de beugel omhoog of omlaag. Als de beugel op de juiste plaats zit, verschijnt op de display "DISPOSING" (bezig met afvoeren).

- Op de display verschijnt “VAT EMTY” “YES NO” (bak leeg - ja/nee). Controleer of de bak leeg is en druk op √.



- Op de display verschijnt “CLN VAT COMPLETE” “YES NO” (bak gereinigd - ja/nee). Als de bak schoon is, druk op √.
- Op de display verschijnt “MANUAL FILL POT” (bak handmatig vullen), gevolgd door “VAT FULL” “YES NO” (bak vol - ja/nee). Vul de bak tot de onderste aanduiding aan de achterkant van de bak en druk dan op √. Het apparaat keert terug naar normaal gebruik.

- Rol de olieafvoerwagen onder het frituurapparaat uit en breng de filteropvangbak weer aan.

- Breng het deksel weer aan en rol de olieafvoerwagen naar een afvoercontainer.



**WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR
BRANDWONDEN**

Om brandwonden en persoonlijk letsel te voorkomen, moet u de wagen tot 100 °F (38 °C) of lager later afkoelen voordat u deze naar de afvoerplaats verplaatst.

- Verdraai de duimschroef op de beugel om de pomp los te maken.
- Zwaai de pomp over de afvoercontainer en draai de hendel van de pijpadapter vast.

13. **Draai de pomphendel snel om de pomp de ontluchten en om olie door de pomp te laten stromen.**

CAUTION

VOORZICHTIG

Om beschadiging van de pomp te voorkomen, mag u

- *geen olie verpompen bij 100° F (38° C) of lager*
- *geen water of vloeistoffen op waterbasis verpompen*



14. Als de wagen eenmaal leeg is, moet u de duimschroef op de beugel losdraaien en de pomp terugzwaaien over de onderste eenheid en dan de hendel weer vastdraaien.

REINIGING

15. Verwijder dagelijks de kruimelvanger, plaats deze in de spoelbak en reinig deze met water en zeep. Reinig de buitenkant van de wagen met een zachte doek en water en zeep. Het is niet nodig om de binnenkant van de wagen te reinigen; het kan met papieren handdoeken worden schoongeveegd.

CAUTION

VOORZICHTIG

Om beschadiging van de pomp te voorkomen, mag de binnenkant van de wagen niet met water of vloeistoffen op waterbasis worden gereinigd.