




Perché	Pulire l'unità dalle briciole e dai vapori di cottura carichi di olio.	
Tempo richiesto	5 minuti per la preparazione.	10 minuti per il completamento di ogni ripiano.
Ora del giorno	Durante le ore di basso volume.	
Icone di pericolo	 Prodotti chimici	 Elettricità  Superfici bollenti

Strumenti e forniture



Secchio per asciugamani puliti



Secchio per asciugamani sporchi



Spazzola per la pulizia di piccoli oggetti



Disco alte temperature Ecolab con tampone multiuso e panno universale



Super Contact Cleaner KAY(R) QSR



Soluzione KAY(R) SolidSense All-Purpose Super Concentrate (APSC)




Detergente e disinfettante multisuperficie al perossido KAY(R)


Navigazione: Schermata iniziale > Menu VAI > Icona Pulizia (bottiglia spray) > Modalità pulizia

Procedura

- 1 Attivare la Modalità pulizia**
Toccare la Modalità pulizia e attendere che i ripiani si raffreddino. Visualizza "Safe to Clean" (Sicuro da pulire). Circa 20 minuti.



- 2 Pulire vassoi e griglie**
Portare i vassoi e le griglie al lavello a tre scomparti o alla lavastoviglie.
 - In caso di forte accumulo di sporco, spruzzare preventivamente vassoi e griglie con il Super Contact Cleaner KAY(R) QSR e lasciare in ammollo per 10 minuti.
 - Utilizzare la spazzola per la pulizia di piccoli oggetti per rimuovere lo sporco accumulato.
 - Lavare, sciacquare e igienizzare.
 - Lasciare asciugare all'aria.

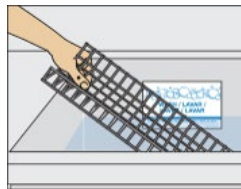

- 3 Impostazione degli strumenti di pulizia**
Riempire un secchio pulito con la Soluzione SolidSense APSC KAY(R) calda (110-120°F/43-48 °C).



Immergere lo strumento per alte temperature con tampone multiuso nella soluzione SolidSense APSC KAY(R) e scuotere la soluzione in eccesso dal tampone per evitare di danneggiare l'unità.

- 4 Pulire i ripiani**
Pulire l'interno di ciascun ripiano dell'armadietto UHC con lo strumento per alte temperature con tampone multiuso.



- 5 Risciacquare e igienizzare l'interno**
Utilizzare il panno universale bianco e un asciugamano pulito imbevuto di disinfettante per pulire e sciacquare i ripiani UHC.




Nota: le griglie devono essere pulite ogni quattro ore.

Manutenzione Pulizia (continua)

6 Pulizia esterno

Spruzzare un asciugamano pulito imbevuto di disinfettante con il Detergente e disinfettante multisuperficie al perossido KAY(R), quindi pulire l'esterno dell'unità. Gettare l'asciugamano nel secchio degli asciugamani sporchi.

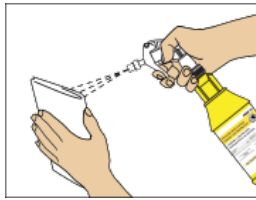

7 Uscita dalla Modalità pulizia

Uscire dalla Modalità pulizia toccando la freccia indietro, quindi il segno di spunta verde.



Nota: l'unità deve riscaldare i ripiani per tornare al normale funzionamento, circa 35 minuti.