

<b>Waarom</b>	Ontdoe het toestel van kruimels en met olie beladen vocht	
<b>Vereiste tijd</b>	5 minuten om voor te bereiden.	10 minuten per plank om te voltooien.
<b>Tijd van de dag</b>	In de minder drukke uren.	

**Gevarenpictogrammen**  Chemicaliën  Elektriciteit  Hete oppervlakken

## Gereedschap en benodigdheden



Schone handdoekemmer



Vuile stadsemmer



Schoonmaakborstel voor kleine voorwerpen



Ecolab Hi-Temp Padhouder met Multi-Use Pad en Universele Pad



KAY(R) QSR Supercontactreinigingsmiddel



KAY(R) SolidSense universeel superconcentraat (APSC)-oplossing



KAY(R) Peroxide Multi-Surface Cleaner & Desinfectant


**Navigatie:** Startscherm > GO-menu > pictogram Reinigen (spuitfles) > Reinigingsmodus

## Procedure

- 1 Reinigingsmodus activeren**  
Tik op Reinigingsmodus en wacht tot de planken zijn afgekoeld. "Veilig te reinigen" wordt weergegeven. Ca. 20 min.



- 2 Laden en rekken schoonmaken**  
Breng laden en rekken naar de spoelbak met drie compartimenten of de vaatwasser.
  - Bij sterke vervuiling kunt u de laden en rekken vooraf inspuiten met KAY(R) QSR Supercontactreinigingsmiddel en 10 minuten laten inwerken.
  - Gebruik een kleine schoonmaakborstel om vuil te verwijderen.
  - Wassen, spoelen en ontsmetten.
  - Laat aan de lucht drogen.

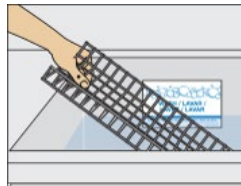

- 3 Schoonmaakgereedschap instellen**  
Vul een schone emmer met hete (110-120°F) KAY(R) SolidSense APSC-oplossing.



Dompel de Multifunctioneel gereedschap bij hoge temperaturen met pad in KAY(R) SolidSense APSC-oplossing en schud overtollige oplossing van de pad om schade aan het toestel te voorkomen.

- 4 Schone planken**  
Schrob de binnenkant van elke UHC kastplank met Multifunctioneel gereedschap bij hoge temperaturen met blok.



- 5 Interieur spoelen en ontsmetten**  
Gebruik een wit universeel kussen en een schone, met ontsmettingsmiddel doordrenkte handdoek om de UHC-planken schoon te vegen en af te spoelen.




**Opmerking:** De rekken moeten om de vier uur worden schoongemaakt.

## Vedlikehold RengjØring (fortsatt)

### 6 Schone buitenkant

Bespuit een schone, met ontsmettingsmiddel doordrenkte handdoek met KAY(R) Peroxide Multi-Surface Cleaner & Disinfectant en veeg de buitenkant van het toestel schoon. Gooi de handdoek weg in de emmer met vuile handdoeken.

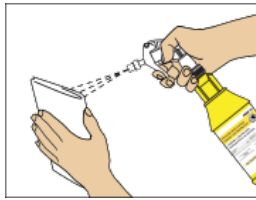

### 7 Sluit de reinigingsmodus af

Sluit de reinigingsmodus af door op de pijl terug te tikken en vervolgens op het groene vinkje.



**Opmerking:** Het toestel moet de planken opnieuw opwarmen om terug te keren naar normale werking, ongeveer 35 min.