




- Por quê?** Limpe a unidade para remover migalhas e umidade contendo óleo
- Tempo requerido** 5 minutos para preparar. 10 minutos por prateleira para concluir.
- Horário do dia** Durante períodos de baixo volume de trabalho.
- Ícones de perigo**  **Produtos químicos**  **Eletricidad**  **Superfícies quentes**

Ferramentas e suprimentos



Balde de toalhas limpas



Balde de toalhas sujas



Escova para limpeza pequena



Suporte de almofada para altas temperaturas Ecolab, com almofada multiuso e o limpador universal branco tipo mop



Agente de limpeza Super Contact Cleaner KAY(R) QSR



Solução multiuso superconcentrada (APSC) KAY(R) SolidSense




Solução desinfetante e de limpeza de superfície à base de peróxido KAY(R)


Navegação: Tela Inicial > Menu Começar > Ícone Limpar (frasco de spray) > Modo de limpeza

Procedimento

- Ative o modo de limpeza**
Toque em Modo de limpeza e aguarde até as prateleiras esfriarem. A mensagem "É seguro limpar" é exibida. Aproximadamente 20 min.



- Limpe as bandejas e grades**
Leve as bandejas e os grades para a pia de três compartimentos ou para a lava-louça.
 - Se houver acúmulo intenso de sujeira, borrife previamente as bandejas e grades com o Agente de limpeza Super Contact Cleaner KAY(R) QSR e deixe de molho por 10 minutos.
 - Use uma escova de limpeza pequena para remover acúmulos de sujeira.
 - Lave, enxágue e higienize.
 - Deixe secar ao ar livre.

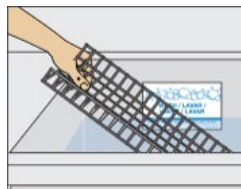


- Preparação das ferramentas de limpeza**
Encha um balde limpo com a Solução multiuso superconcentrada (APSC) KAY(R) SolidSense quente (43-49 °C [110-120 °F]).



Mergulhe a ferramenta multiuso para altas temperaturas com a almofada na solução APSC KAY(R) SolidSense e chacoalhe para remover o excesso de solução, de modo a prevenir danos à unidade.

- Limpe as prateleiras**
Esfregue a parte interna de cada prateleira do armário UHC com a ferramenta multiuso para altas temperaturas com a almofada.

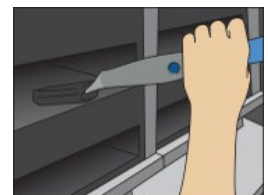


- Enxágue e higienize o interior**
Use o limpador universal branco tipo mop e uma toalha limpa embebida em desinfetante para limpar e enxaguar as prateleiras do UHC.



Limpeza de Manutenção (continuação)

6 Limpe a parte externa

Borrife uma toalha limpa embebida em desinfetante com KAY(R) Peroxide Multi-Surface Cleaner & Disinfectant e, em seguida, limpe a parte externa da unidade. Descarte a toalha no balde de toalhas sujas.

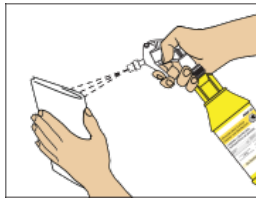

7 Saia do modo de limpeza

Saia do modo de limpeza tocando na seta curva para trás e na marca de verificação verde.



Observação: A unidade precisa reaquecer as prateleiras para retornar à operação normal, o que leva cerca de 35 minutos.