

Lý do Làm sạch các mảnh vụn và hơi ẩm chứa dầu khói thiết bị

Thời gian yêu cầu 5 phút để chuẩn bị. 10 phút để hoàn thành mỗi kệ.

Thời gian trong ngày Trong những giờ vắng khách.

Biểu tượng nguy hiểm  Hóa chất  Điện  Bề mặt nóng

Dụng cụ và vật tư



Xô khăn sạch



Xô khăn bẩn



Bàn chải làm sạch bộ phận nhỏ



Dụng cụ giữ miếng đệm Ecolab Hi-Temp với Miếng đệm đa dụng và Miếng đệm đa năng



Dung dịch KAY(R) QSR Super Contact Cleaner



Dung dịch KAY(R) SolidSense All-Purpose Super Concentrate (APSC)




Dung dịch KAY(R) Peroxide Multi-Surface Cleaner & Disinfectant


Điều hướng: Màn hình chính > menu GO > biểu tượng Vệ sinh (chai xịt) > Cleaning Mode

Quy trình

1 Kích hoạt chế độ vệ sinh
Nhấn vào Cleaning Mode và đợi các kệ nguội. Hiện thị thông báo “Safe to Clean”. Xấp xỉ 20 phút.



2 Vệ sinh khay và giá đỡ
Mang khay và giá đỡ đến bồn rửa ba ngăn hoặc máy rửa.
- Đối với vết bẩn tích tụ nhiều, hãy phun trước dung dịch KAY(R) QSR Super Contact Cleaner vào khay và giá đỡ, sau đó để ngâm trong 10 phút.
- Sử dụng bàn chải làm sạch bộ phận nhỏ để loại bỏ vết bẩn tích tụ.
- Rửa, xả sạch và khử trùng.
- Để khô tự nhiên.

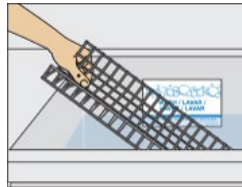

3 Thiết lập dụng cụ vệ sinh
Đổ đầy dung dịch KAY(R) SolidSense APSC (110-120°F) nóng vào xô sạch.
Nhúng dụng cụ đa dụng Hi-Temp với miếng đệm vào Dung dịch KAY(R) SolidSense APSC và lắc dung dịch dư thừa ra khỏi miếng đệm để tránh làm hỏng thiết bị.



4 Vệ sinh các kệ
Chà bên trong mỗi kệ tủ UHC bằng dụng cụ đa dụng Hi-Temp có miếng đệm.



5 Rửa sạch và sát trùng bên trong
Sử dụng miếng đệm đa năng màu trắng và khăn sạch, thấm chất khử trùng để lau sạch và rửa sạch các kệ UHC.




Lưu ý: Nên vệ sinh giá đỡ cứ sau bốn giờ.

Vệ sinh bảo trì (tiếp theo)

6 Vệ sinh mặt ngoài

Xịt khăn sạch thấm chất khử trùng bằng dung dịch KAY(R) Peroxide Multi-Surface Cleaner & Disinfectant, sau đó lau mặt bên ngoài của thiết bị. Bỏ khăn vào xô khăn bẩn.

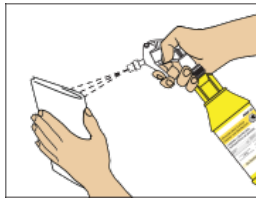

7 Thoát Cleaning Mode

Thoát khỏi chế độ vệ sinh bằng cách nhấn vào mũi tên quay lại, sau đó nhấn vào dấu kiểm màu xanh lá.



Lưu ý: Thiết bị phải làm nóng lại các kệ để trở lại hoạt động bình thường, cần khoảng 35 phút.