




- 理由** 清洁设备上的碎屑和含油的水分
- 需要时间** 5 分钟准备时间。 每个搁架 10 分钟完成。
- 当天的时间** 在低容量时段。
- 危害图标**  化学药品  电气  高温表面

工具和用品



清洁毛巾桶



脏毛巾桶



小器皿清洁刷



Ecolab  
高温垫支架，带多用途  
垫和通用垫



KAY(R) QSR  
超级接触清洁剂



KAY(R)  
SoLiDense  
通用超级浓缩  
(APSC) 解决方案




KAY(R)  
过氧化物多表面清洁  
剂和消毒剂

导航: Home 屏幕 > GO 菜单 > Clean 图标 (喷雾瓶) > Cleaning Mode

步骤

1 激活清洁模式


点击 Cleaning Mode 并等待搁架冷却。将显示“Safe to Clean”。约 20 分钟



2 清洁烤盘和上料架

将烤盘和上料架带到三格水槽或器皿清洗机。

- 对于厚重的污垢堆积，使用 KAY(R) QSR 超级接触清洁剂预喷烤盘和上料架，并浸泡 10 分钟。
- 使用小器皿清洁刷清除堆积的污垢。
- 清洗、冲洗和消毒。
- 让其晾干。

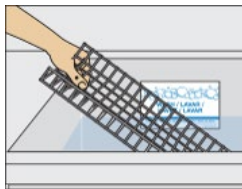

**注意:** 上料架应每四小时清洁一次。

3 设置清洁工具

在干净的桶中加入热 (110-120° F) KAY(R) SoLiDense APSC 解决方案。



将带垫的高温多用途工具浸入 KAY(R) SoLiDense APSC 解决方案中，然后抖掉垫上多余的溶液，以防止损坏设备。

4 清洁搁架

使用带垫的高温多用途工具擦洗每个 UHC 机柜搁架内部。



5 冲洗和消毒内部


使用白色通用垫和浸有消毒剂的干净毛巾擦拭和冲洗 UHC 搁架。



## 维护清洁 (续)

### 6 干净的外部

在浸有消毒剂的干净毛巾上喷洒 KAY (R) 过氧化物多表面清洁剂和消毒剂，然后擦拭设备外部。将毛巾丢弃在脏毛巾桶中。

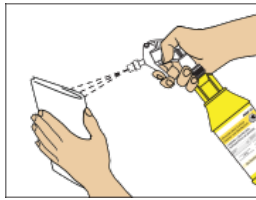


干净的外部 - 单面

此外，对于单面机柜，每周一次，将机柜从墙壁并清洁橱柜的背面、墙壁和台面，方法是移除所有表面的碎屑和油污。将毛巾丢弃在脏毛巾桶中。

### 7 退出 Cleaning Mode

通过点击后退箭头，然后点击绿色复选标记，退出清洁模式。

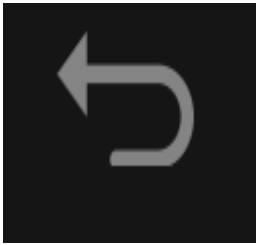

**注意：**设备必须重新加热搁架才能恢复正常工作，大约 35 分钟。