

# Henny Penny Corp

## لقيات بدون زيت تعطل غاز

LVG-200؛ LVG-203؛ LVG-204

(ملن اسفوقوي) (اسفوقوي)

الموييل LVG-203



A قة القمص ي فال وشح، B مفاع من دوق التوصيل) A

م هالمطيانة لومية

FR 06D01 صريك المرشح  
وتنظيفة لة بدون  
زيت

م هالمطيانة لومية

FR 06W01 ق مبنظيفة ل جزء  
الخلفي من المقالة

م هالمطيانة لومية

FR 05Q01 فلحطال حقات على  
شكلا في نظام  
لفلتر

FR 06Q02 تنظيفة عميق

م هالمطيانة لومية

FR 06S01 تنظيفة لمرح  
ولفلتر

م هالمطيانة لومية

FR 06A2-T ل فحص

### ⚠️ أخطار

قوم هذه لرموز بتبني هكل خطورة حدوث إصربك قشخصية م متلمة.

### ⚠️ ابي هات ل معدات

بحث عن هذا الرمز لثور على العمل ومات عن يفتيقت جنب لبال فال معدات لثور الملقام  
تفيدة أهد ل إجراءات.

### ⚠️ صلح

بحث عن هذا الرمز لثور على صلح مجة عن يفتيقت لثور م أهد ل إجراءات.

لم اذا

تنظيف الحوض من قلابي الطعام فلتير الالني تبعدق الطالمة مطقت خدامه

لقت لم مطوب


5 دقطة لالعداد

01 دقطة لالكل حوض الالتهاء

لقت من ليوم

خلال ساعتك ان قضا رض غطال عمل.

رموز لخطر



الدوات وللمستلزمات



الجراء

- 1 ابداء عدّة لبقية  
استخدم جي مع داتال س الالمه الهمه  
من قبل ga dl cc DM بقله ذلك  
الأمزو وواقاليوج، ولفازات.  
الزيت الساخن  
ق هتيسبالني تالالخن في الصلبة  
بحروق بلغة
- 2 فحص وعاعل فلتير  
تأكد من وضع وعاعل في الفلتير  
وغطاء الوعاف في لحن هم الص صيح مع  
تعشيق فلتير في يمين (وتوصيل  
نبلو فلتير باحكامي سار).

3 لض غط بليت مرار شي زر RETU F  
تأكد من أن الزيت ساخن لالحصول  
على أفضل نتيجة من عمل الفلتير ثم  
اضغط استمرار على زر RETU K  
لحين ظهور SETL iRETU K.0  
للمتري تالالقطي (على الشاشة).

4 لض غط شي زرس هم للفل  
اضغط على زر س الالمس فل وسيتيم  
عرض gS RATIRETU K.4?  
(الفلتر لصيانة؟) على الشاشة.

5 لض غط شي زر ✓  
اضغط على زر ✓ وسيتعرض لاشارة  
QSA i RETU K في الفلتير في يمين (و  
تحديد Qb A AL (السطح المظلم)  
وسيتعرض لاشارة لكل مدة  
dKSRAP (اجاري بلك صيف).  
اضغط على زر X لتحديد AL (ال  
وسيتعود ادواتك لحكم الاليش غل  
العادي.



# تنظيف الفلتر الصيانة وحوض جهازي بهدع



**11** **لشطف مرة أخرى**  
مجرد تنظيف الفلتر، يتم عرض  
KRAAb SPsFA? (لشطف مرة  
أخرى؟) و QbA AL على الشاشة.  
إذا كان الحوض العازل غير نظيف،  
ضغط على زر (لشطف مرة) QbA ن عم)  
ويتدفق الماء خطوة رقم 00.



**12** **لشطف**  
إذا لم ينجح الحوضين، ضغط على  
ضغط على زر (لشطف مرة) AL (ال)  
وسيتعرض للشاشة GLERA  
للشطف مع QbA ن عم). اضغط  
على زر (لشطف مرة) QbA ن عم) ويتم  
تدفق المياه لمدة 5 دقائق.



**13** **ملء الحوض**  
بمجرد إتمام دورة قليلة، يتم عرض  
لشاشة REISST (i) ملء الحوض  
مع QbA ن عم). اضغط على √  
وسيتعرض للشاشة REERAP (i) اجاري  
الملء وسيتولى الحوض الارتفاع.



**14** **لكعودة إلى لشغول عادي**  
بمجرد إتمام الحوض، يتم عرض  
لشاشة RAGL T i REEbd (لشغول  
الحوض؟) و QbA AL. اضغط على  
√ وسيعود الجهاز إلى لشغول  
العادي.



**15** **ضبط مفتاح لشغول في وضع  
لشغول**  
تأكد من ضبط مفتاح الطاقة إلى سي  
على وضع لشغول LA.

**تنبيه**  
إذا لم يتم تغيير وس الفلتر، سريظهر  
تنبيه "D SAPb GSd" (تغيير  
الوسادة) (على الشاشة) اضغط على  
زر رقم 0 للغاء الوسادة، ولكن ها  
سيعاود الظهور لكل 2 دقائق حتى يتم  
تغيير وسادة الفلتر.



**6** **دعك الحوض من الداخل**  
قدهنشتي الوسادة إلى امرك وسادة  
التنظيف للحرارة العالية ليل ها  
سيات خدام فيظف أج هلافة قولي  
ASIFeYOR SQ YAK  
بهدعك جدران الحوض، وأركله،  
قاعه. ليتخدغوش اةال حرارة عالية  
للتنظيف للتحقق إزالة الأوساخ  
التركم في قاعها من على أن يلبس ملقد  
الحوض، وأركله، قاعه،  
ول في اطاق الخراطيشي صعب  
الوصول إلى ها.

## تنبيه المعدة

احرص على عدم بئالف محسات  
المتشعار أو الحل عالى.

## المواد الكيميائية

فيظف جهازي قولي RSQ YAK



**7** **القيام بالهدع**  
بمجرد شغول الحوض وعرض  
لشاشة EOELP OC BUSCS?  
لهدع (اضغط على الزر √  
على زر QbA ن عم) سيتم عرض  
لشاشة T SA S ST? (عس ل الحوض؟)  
و QbA AL.



**8** **لاغريل**  
اضغط على زر (لشطف مرة) عرض  
لشاشة T SA RAP (يولي الغسل على  
لشاشة. نتتم إدارة الارتفاع  
الحوض).



**9** **لاغريل مرة أخرى**  
مجرد إتمام دورة الغسل، يتم عرض  
T SA S PSRA (لشغول مرة  
أخرى؟) و QbA AL على الشاشة.  
إذا كان الحوض العازل غير نظيف،  
ضغط على زر (لشطف مرة) QbA ن عم)  
ويتم تدفق الماء خطوة رقم 9.



**11** **لشطف**  
إذا لم ينجح الحوضين، ضغط على  
ضغط على زر (لشطف مرة) AL (ال)  
وسيتعرض للشاشة KRAARAP  
(اجاري للشطف). يتم ضخ المياه إلى  
داخل الحوض فيقوم بشطفه.

# تنظيف الفلتر الصيانة وحوض جهاز القلي بهدع

## 16 سحب وعطس فية فلتر

افتح لهاب، وافعل الوعاء فوق حاجز وعطس فية ولسحب مجموعة وعاء صفياء فلتر لخرج بيلت خدام العطس الوجود بوعاء عطس فية



### الأسطح الساخنة

قويكون هذا للوعاء سخا! بليتخدم القمشة الويفية أول قازات العقومة للحرارة، والقتصن اسبب حروق شديدة.



## 17 إزالة غطاء وعطس فية فلتر

ارفع غطاء الوعاء من وعطس فية وضعه جها.



## 18 إزالة سلة تطبيق

ارفع سلة التطبيق من وعطس فية. امسح السلة ببقايا الطعم من سلة التطبيق وتخلص من السلة ببقايا الطعم من السلة ببقايا الطعم جها.



## 19 إزالة بقايا قشور وساد فلتر

قم بإزالة بقايا قشور وساد فلتر وضعه جها.




## 20 إزالة وسادة فلتر من لوعاء

اسحب وسادة فلتر من لوعاء وتخلص من الوعاء



## 21 إزالة حاجز لوعاء

اسحب حاجز لوعاء من لوعاء قم بتنظيف مع مقب الصربون وضعه جها.

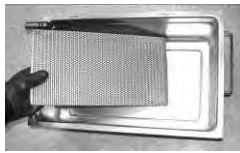

## 22

تنظيف غطاء وعطس فية فلتر، وسلة تطبيق، وحق قشور وسادة فلتر، وحاجز لوعاء، ووعطس فية فلتر

لقبل جيع أجزاء التطبيق لفيلك الى حوض التطبيق شي الأجزاء ليعملها سي سطل التطبيق في لوعاء، ونظفها مع دليل الماء الساخن. بترك الأجزاء لتجف قبل إعادة تركيبها.



### المواد الكيميائية

سطل التطبيق في لوعاء



## 23

### إعادة تركيب

قرب إعادة تركيب معكس لتتريب للسلة لفيلك بوضع لوعاء داخل وعاء فلتر أو ألتتم وسادة فلتر الجديدة مشحقة للتشيت للقطب ليعملها.



### تلميح

تأكد من جفافك من وعطس فية، وحاجز لوعاء، لسلة تطبيق، وسلة التطبيق بتشارك لتام قبل وضع وسادة سلة داخل لوعاء، حيث أن الماء في بوس المقفل فلتر.



## 24

### تنظيف جهاز القلي من لوعاء

امسح هالقلي من لوعاء من لوعاء من شفة نظيفة ولعل بقال مطهر، وهرشوش على هام حلول إزالة لدمون. اشطف الأجزاء لخرج جيع شفة من فصل تنظيف وسلة بقال مطهر.



لم إذا

لضع الزيت من التسرب من الألبوب

لوقت لمطوب

5دقيقة لفحص صوالسيبدال عن دل ضرورة

لوقت من ليوم

أي وقت اليكون ج ه ا ز ال فيتيق و ل يفلتر هي ه

رموز لخطر



الأرضيات الزلقة



الأجزاء المتحركة



الأسطح الساخنة



الزيت الساخن

## الدوات وللمسئلمزامات

نهك ذو رأس  
مسطح

## الإجراء

## 1 سحب وعتصفي ة فلتر

افتح الباب، اضع غط على محرر حاجز  
وعلفاظففي ة ولسحب مجموع ة وعاء  
صفي الفلتر لخرج بلبت خدام  
المقبض الموجود بوعاء تصفيي ة.



الأسطح الساخنة

قنيكون هذا للوعاء سخناً! بلبتخدم  
اللقمشة الوؤي ة أولقبازات، والقد  
تصانبحروقشبيدة.

## 2 فحص اللحقات لبطرية

فحص اللحقات لبطرية تبصرياً بغي  
لئوب وعتصفي ة للفتربشا عن بلي ة  
شقوق أوقطع بتيبدالها بجد  
للضرورة.



## 3 لتيبدال اللحقات لبطرية

أدخل طرف اللفك ذو الرأس لالمسطح  
للصغير بجد  
للحلقة لبطرية وأخرجها من على  
طرف الألبوب. قملفحلقة لبطرية  
جدي بدي طرف الألبوب.



لم اذ ا ؟

للتأكد من عمل الموقد بصورة صحيحة

لوقت لمطوب


01دقائق لعداد

لوقت من ليوم

ن هيحي ومالعمل

رموز لخطر

غاز / هواء / سائل مضغوط



الزيت الساخن




الأرضيات الزلقة

لللمطاع التي يتعمل على مدار 42 ساعة في وقت متأخر من الليل أوفي لصباح الباكر بعد انقضاء حرج العمل

الدوات وللمستلزمات



نباقيبيس



لوشف

إلجراء

1 إيقاف تشغيل لطقه

تأكد من ضبط فتحة الطقه التي يسي على وض ييق افلش تشغيل OFF.



2 قجباغالق لاغاز فوصل خطالغاز

افتح الباب اليسر وأدر مقبض إغالق الإغرافي كجاهق اربلسا يغيقي قاف الاغاز ثم فصل خطالغاز.



3 قجبيلج هازلقلبي من لغطاء

افصل نثبت اللبيل لطف ج هازلقلبي من الاغطاب حرصل مبرلف تنقبيل لوصول إلى لطف ج هازلقلبي.



تنبيه: قديتتشر زيت لاطه يلس اخن جرد تحري لظلق الية.

4 تنظي ففتحات تهوية وحدات التفلخ

سبات خدام طع عقق ماش أن شيفتوروي، قمدنن طي فتحات ال دخول لوحادات التفلخ من أجل ضم لمتدفق ال هواء اللقي لوحادات التفلخ.



5

إزالة للوحه سل فليه لالتيه

سبات خدام فباقيبيس، قجب ازل لل لوحه خل فليلس فليه.



6

تنظيف وحدات التفلخ

سبات خدام طع عقق ماش أن شيفتوروي، قمدنن طي فتحات هفتحات وحدة التفلخ.



7

أعتركيب للوحه لالتيه لهفليه

قمدنن طي فتحات التهوية في ال جزء لداخلي ملل لوح التفلخ في ثم أعد تركي بلل لوحه.



8

إعادة ج هازلقلبي لمكله

أعتركي بلل قيلي في المقبس الكهيلي لطف ج هازلقلبي عود إلى مكله.



9

إعادتوصيل خطالغاز ونثبت لللبيل

أعتركيب خطالغاز وأدر مقبض الإغالق في عكس اتجاه عقالربلسا إعادة لئش تشغيل الاغاز وأعدتوصيل نثبت اللبيل في ج هازلقلبي



لم اذا؟

لم نعتبر كالمش حوم تنولية معيبر النظفة التبعاع قشركة d la noDM

لوقت لمطوب

5دقيقة لالعداد


25 قيق فالوقت هاء

لوقت من ليوم

ن هي قيو مالعمل

للمطاعم التي يتعمل على مدار 24 ساعة في وقت متأخر من الليل  
أوفسوال صباح الباكر عن انخفاض حجم العمل

رموز لخطر



الدوات وللمستلزمات



الجراء

1 ياق افش غيل لطقة

تأكد من وضعت اح الطقة التي سي  
على وض ييق افش غيل FOO.

2 ازالة مصريدة لشحم


نم بازالة وع المشحم ووض عمكبوب  
فبالغطا عمص بال مضويته في  
حايقت لمص من الزيت

3 تحوير لاجل عالت لمحركه

حرل قفال الموجه على العجات  
لمت حرك قبلق اليه.

4 تغطية أوع لقق اليه

ضع اغطية الوعه على لكل الالوعيه.



5 قجباغ الق لاغاز فوصل خط لاغاز


افتتح ليااب اليسر وأدرم قبض اغالق  
الغا في يد جا عرق اربلس الخقي قاف  
الغاز ثم فاصل خط لاغاز.

6 قبم فصل لقبلات طق لقق اليه

م بفصل لقبلات لطقة من خال  
س حبلل قبلس و ليس لليلك.

## تنظيف الاجال داخل في مرال مقالة يتبع

7 **ق جيلف ج هازل لقلبي من لغطاء**  
افصل نبت الخبل لف ج هازل قلبي من  
الغطاء حرصل مرلف فتغلبيل لوصول  
إلى طرف ج هازل ليلي.

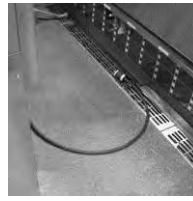

الزيت الساخن  
تنبيه: قد يتسبب في حروق الجلد والعيون.  
تجرب لقلبي الية.  
▶ يتبع

8 **تويب لتين ظف**  
ق مدين ظف ال فطق ال لوق عة خلف ال الية  
سيانكج من ش فظ ففة من ق و ع في  
مطهر وشوش على هام حل ول م فيل  
لمش حوم ي مذلل ليل سل:  
أ. ال جز الهلتي بي ليل لوصول ال الية ها  
من ال م ج موعه  
ب. ال جز ال لظفي من ال غطاء  
ج. جول بال غطاء  
د. تجفيف وش ليل ش حوم  
م. للوح ال م عني حول ال الية



9 **ل فرك**  
است خظلم فوش ال الهال ونوم حل ول إزله  
الش حوم ليل سن لظف ال فاطق ال لوق عة  
خلف ال الية ب فلي ذلك ال رضية.  
المواد الكيميائية  
محل ول R S Q YA® إزله ال دهون



11 **ل في فبال ففة**  
ق مبلش طف كل ال فاطق بلت خد ال ش ففة  
نظفة وشوش في مادة مطهرة  
لناح في فسيات خدام نشف فور قية. دع  
ال وفي ف حص.  
المواد الكيميائية  
المحل ول ال مطهر



11 **غبل ل ج ال ل لم حركة**  
است خظلم فوش ال الهال ونوم حل ول تنظف  
س ا سن في ال حوض لظف ال ع ال ل  
لمت حركة.  
المواد الكيميائية  
سطل ال لظف في ال حوض



12 **تنظف وطق أرضي لقلبي الية**  
ق مبولش ع ال مقل على وجود  
أرضية بقلبي ال وطق ال م ج اورة.  
استخدم ممسحة للظف وفوش لظف  
ال سطح على الية ال من ففضة من أجل  
وضع محل ولظف ال رضيات  
لس ا سن لظف ال رضية ال م ج مية  
ب وطق ال الية.  
م ال حطة: استخدم ممسحة للظف  
وفوش لظف ال سطح ال م ج م في  
ال عمل ال فزلي فقط.



المواد الكيميائية  
محل ول فظف ال رضيات

13 **إع ا لقلبي الية**  
نظف عكس ال خطوات من 0 إلى 7  
إل ع ا لقلبي ال ال غطاء ووضع  
وشحات الش حوم. ق ج ا زله أ غطية  
الوعاء.



الزيت الساخن  
تنبيه: قد يتسبب في حروق الجلد والعيون.  
تجرب لقلبي الية.

14 **فلح صصلة خط لغاز**  
قبل توصيل خط لغاز ق م بمسح  
ال موصل ال م ج و في طرف ال خرطوم  
سبلت خدام ال ش ففة ال نظف ال قوه في  
مادة مطهر قني وودي مذ ال ي من  
عدم ترك م أي ش حوم وبتاح ال توصيل  
ال فليل ب.



المواد الكيميائية  
المحل ول ال مطهر





## لفحص صالسنوي لقي اليات لتييت عم لبال غ افق ط (تبع)

### 9 فحص مجموعة ألسالك

تحقق من إكمام بيط جي ألسالك ليواصلت ويل مطي حالة جيدة



الكهرباء

تأكد من إيقا فتش بيل ال طوقه لئلا إجراء جي عملي اللفحص ال خاصة بال مكنات ألسالك.

### 10 فحص قيوب لنيوت

فحص قيوب اتدادال نيوت وألي بلكص فيل لفش ف عن أي تسريب يتحقق من إكمام بيط جي علوصالت.



الأسطح الساخنة

### 11 فحص نظام لتي شريح

فحص مجموعة وع افتصوي فلل فليتل لتأكد من وجود جي ع الأجزاء، من تي عثري قم فتاح لقص في ب شريك لقص ح ي ح وأن اللقات لا تي ري ق تظهر ب مظهر جي. ق م تيش بيل موت ول فليتل لتأكد من عملهم شريك لقص.

### 12 شغل نظام FIA

تحقق من عمل مكنات نظام FON شريك لقص (أي ص م ا ب ل قص ي ف هورتور ص م ا ب ل قص ي ف والأب اتل لوليبة للمضخة هورتور فليتل و ص م ا ب ل قص ي ف) ق م ب ل دخول إلى (Nram ti if) قاي ل فليتل و ح د د FMIN Nram هلت يتل قاي ي ل بدء عمل نظام FON. ق م باستكمال هذا الإجراء مع كل حوض.

ل فية 1.11 تتحقق من ليش بيل لقص جي لقص م ا ب ل ح د د ب ل من اللقات لالوليبة.