




- Miért szükséges** Tisztítsa meg az egységet a morzsáktól és az olajjal terhelt nedvességtől.
- Szükséges idő** Az elkészítés 5 percet vesz igénybe. A befejezés polconként 10 percig tart.
- A nap folyamán mikor** Kis forgalmú időszakban.
- Veszélyt jelző szimbólumok**  Vegyszerek  Elektromó  Forró felületek

Eszközök és anyagok



Vödör a tiszta törölközőknek



Vödör a szennyezett törölközőknek



Kis méretű tisztítókefe



Ecolab magas hőmérsékletű párnatartó többfunkciós párnával és univerzális párnával



KAY(R) QSR szuperkontakt tisztító



KAY(R) SolidSense minden célra alkalmas szuperkoncentrátum (APSC) oldat




KAY(R) Peroxidos több felületen használható tisztító és fertőtlenítőszer

Navigáció: Kezdőképernyő > GO menü > Clean icon (spray bottle) (Tisztítás ikon (szórófejes palack)) > Cleaning Mode (Tisztítási üzemmód)

Folyamat


1 Tisztítási mód aktiválása

Érintse meg a Cleaning Mode (Tisztítási módot), és várja meg, amíg a polcok lehűlnek. "Safe to Clean" ("Biztonságosan tisztítható") kijelzők. Kb. 20 perc.



2 Tálcák és állványok tisztítása

Tegye a tálcákat és állványokat a háromrekeszes mosogatóba vagy a mosogatógépbe.

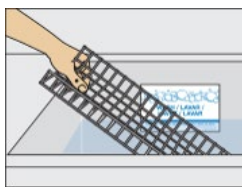

- Erős szennyeződések esetén permetezze be a tálcákat és állványokat a KAY(R) QSR szuperkontakt tisztítóval, és hagyja őket 10 percig ázni.
- Használjon kis méretű tisztítókefét a felgyülemlett szennyeződések eltávolításához.
- Mossa el, öblítse és fertőtlenítse.
- Hagyja megszáradni.

Megjegyzés: Az állványokat négyóránként kell tisztítani.

3 Tisztítóeszközök előkészítése

Töltsön meg egy tiszta vödört forró (110–120°F) KAY(R) SolidSense APSC oldattal.



Mártsa a magas hőmérsékletű, többfunkciós eszközt a párnával együtt a KAY(R) SolidSense APSC oldatba, és rázza le a felesleges oldatot a párnáról, hogy megelőzze a készülék károsodását.

4 A polcok tisztítása

Súrolja le minden UHC-szekrénypolc belsejét magas hőmérsékletű, többfunkciós eszközzel és párnával.



5 Öblítse le és fertőtlenítse a belső teret


Használjon fehér univerzális párnát és egy tiszta, fertőtlenítőszerrel átitatott törölközőt az UHC-polcok letörléséhez és leöblítéséhez.



Szűrőkarbantartás és sütőkád tisztítása (folytatás)


6 A külső rész tisztítása

Fújjon be egy tiszta, fertőtlenítőszerrel átitatott törülközőt KAY(R) peroxidos több felületen használható tisztító és fertőtlenítőszerrel, majd törölje át az egység külső részét. Dobja ki a törülközőt a szennyezett törülközők vödrébe.

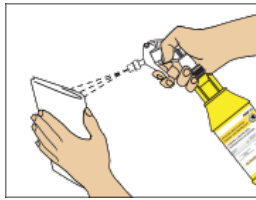

7 Kilépés a tisztítási módból

A tisztítási módból a vissza nyílra, majd a zöld pipára való koppintással léphet ki.

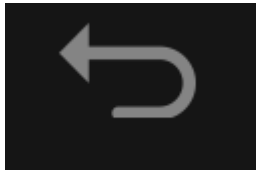

Megjegyzés: Az egységnek újra fel kell melegítenie a polcokat, hogy visszatérjen a normál működéshez, ez kb. 35 percig tart.